


NLDR NLSR



LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL OU DE RETENUE

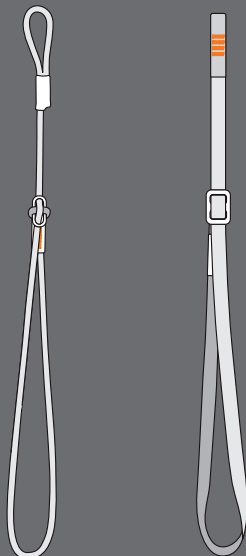


DEX NLR - M-Ind.03

FR	Longe de maintien au travail ou de retenue
GB	Work positioning or restraint lanyards
DE	Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung oder Rückhaltesystem
IT	Fune di sostegno sul lavoro o di trattenuta
ES	Línea de vida de mantenimiento en el trabajo o de retención
PT	Corda de manutenção no trabalho ou de retenção
NL	Positionerings- of bevestigingsgordel
DK	Arbejds- eller faldsikringsline
NO	Arbejdsline eller forankringsline
FI	Työasemointi-/kiinnitysväljaat
SE	Uppehållande lina för arbete eller fäste
GR	Αναδέτης θέσης εργασίας ή αναδέτης πρόσδεσης
TR	Çalışma sırasında konumlandırma ya da sabitleme halatı


CE 0333 EN 358:2018

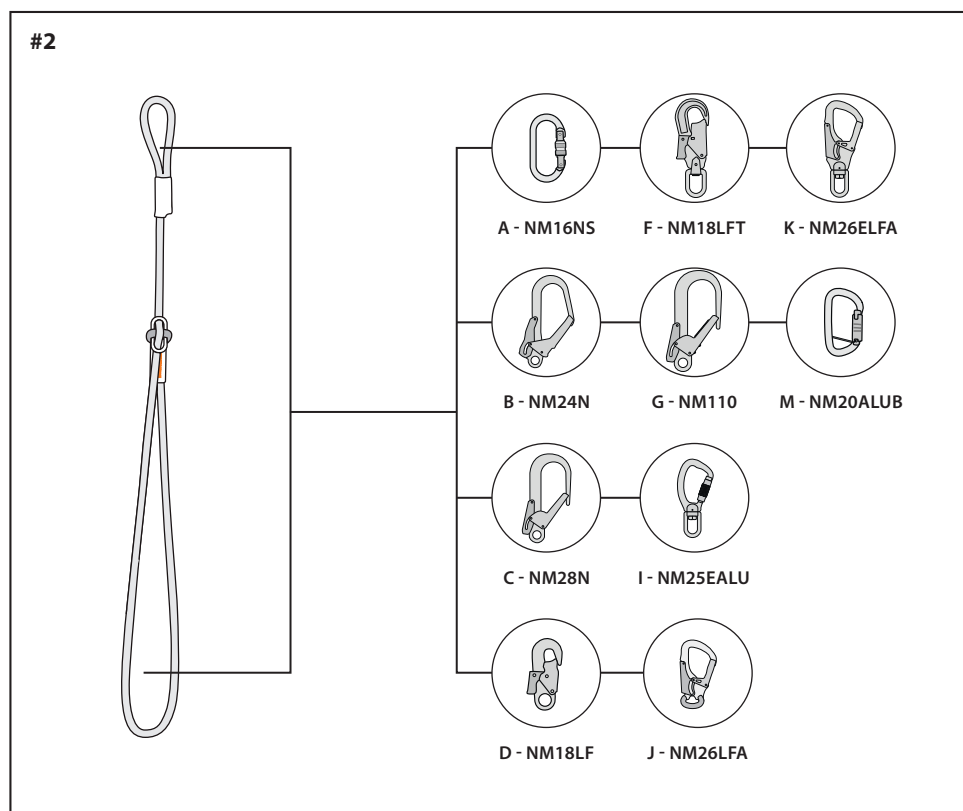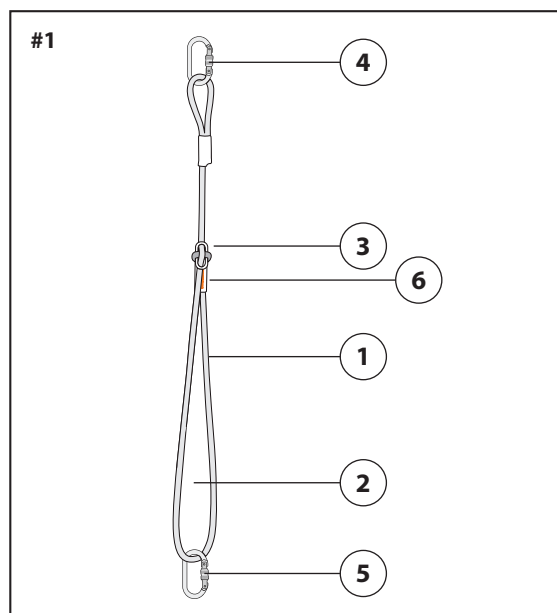


#3.1

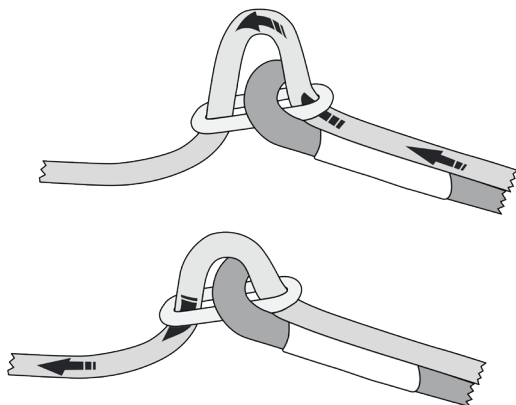

#3.2

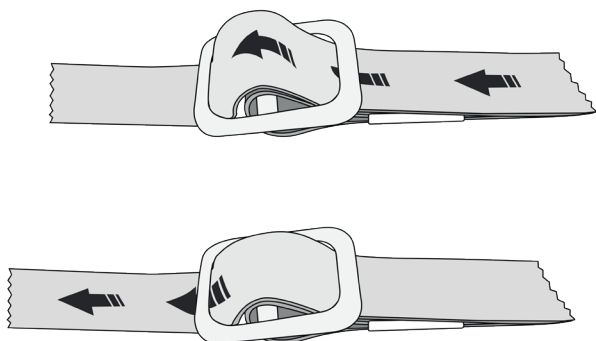

#4

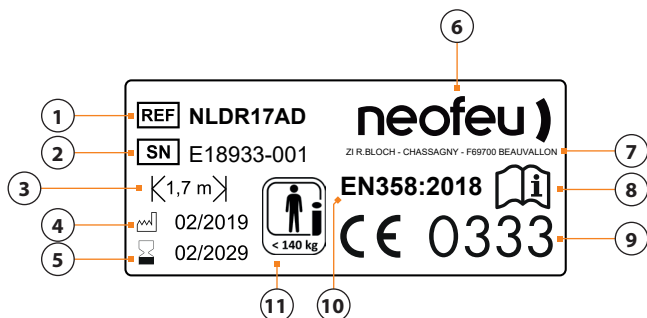

NOMENCLATURE (#1):

- 1 - Longe
- 2 - Grande boucle
- 3 - Élément de réglage
- 4 - Connecteur côté manufacturé (suivant modèle)
- 5 - Connecteur côté grande boucle formée par le réducteur (suivant modèle).
- 6 - Etiquette d'identification.

REFERENCE PRODUIT (#2):

Référence	Matériau longe	Longueur (m)	Élément de réglage
NLSR xx yy	Sangle	0,5 à 1,7	Réducteur aluminium forgé
NLDR xx yy	Drisse	0,5 à 1,7	Anneau lisse inox

xx - Longueur de la longe hors connecteurs.

Par exemple : **05** correspond à une longueur de 0,5 m et **17** correspond à une longueur de 1,7 m

yy - Connecteurs suivant référence produit : A, B, C, D, F, G, I, J, K, M. : La première lettre correspond au connecteur côté grande boucle (**#1-5**), la seconde lettre correspond au connecteur côté manufacturé (**#1-4**).

Les références **NLSR xx**, **NLDR xx** sont des longes fournies sans connecteurs.

AVERTISSEMENTS :

- Attention ne pas accrocher plus d'une personne à la longe.
- Avant toute utilisation de ce produit, lire attentivement cette notice et la conserver soigneusement.
- Lors de l'éventuelle revente de ce produit, hors du premier pays de destination, le revendeur doit fournir ce mode d'emploi rédigé dans la langue du pays d'utilisation de ce produit.
- Les interventions en hauteur sont risquées, seul un individu en parfait état de santé et en bonne condition physique peut intervenir et faire face aux éventuelles situations d'urgence.
- Cet équipement constitue un organe vital de sécurité, un emploi incorrect engendrerait un danger mortel pour l'utilisateur en cas de chute.
- Il est rappelé que dans un système antichute, seul un harnais d'antichute EN361 peut être utilisé pour la préhension du corps.
- Les longes ne sont pas conçues pour former un nœud coulant.
- Cet équipement ne doit pas être sollicité au-delà de ses limites ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu.
- Il est conseillé d'attribuer individuellement ce produit à un seul utilisateur.
- L'utilisation de ce produit ne peut se faire que par une personne formée et compétente ou sous la surveillance d'une telle personne.
- S'assurer qu'avant et pendant l'utilisation un plan de sauvetage soit prévu et connu de manière à intervenir de façon efficace et en toute sécurité. Avant le début des travaux, prendre les précautions appropriées en cas d'utilisation de la longe avec une mise en charge possible sur une arête tranchante.

DESCRIPTION :

La longe de maintien au travail est conforme à la norme EN358 : 2018. Elle est conçue pour être utilisée en tant que composant d'un système de retenue ou d'un système de maintien au travail au sens de la norme EN363, dès qu'un risque de chute de hauteur existe. Sa résistance statique est supérieure à 15kN.

La longe de maintien au travail dispose d'un système de réglage. Elle est réalisée à partir de :

- Sangle polyester largeur 30 mm (série NLSRxxyy). En extrémité, boucle cousue gainée côté identification – En option, boucle renforcée par gaine thermo rétractable – Système de réglage par boucle réducteur aluminium.
- Corde polyamide tressée gainée Ø10,5mm (série NLDRxxyy). En extrémité, boucle cossée, cousue et gainée – Système de réglage par anneau lisse inox.

La longe est livrée avec ou sans connecteur (amovible ou inamovible) et selon des longueurs variables de 0,5 m à 1,7 m (**#2**).

VERIFICATIONS :

- Vérifier, par un examen visuel, avant, pendant et après utilisation le bon état de l'équipement et l'absence de défauts : état des longes, des coutures, des connecteurs. Veiller à l'absence d'usure, de coupures, d'effilochage, d'amorces de rupture, de déformation, de traces d'oxydation, de nœuds ou de décoloration et s'assurer de la lisibilité des marquages, (identification et/ou date de validité). Vérifier le bon état des connecteurs et leur fonctionnement.
- En cas de doute sur la fiabilité de l'équipement, ne pas l'utiliser avant d'obtenir l'autorisation écrite d'une personne compétente pour décider de son réemploi.
- Lors de l'assemblage avec d'autres composants de sécurité, vérifier la compatibilité de chacun des composants et veiller à l'application de toutes les recommandations des notices des produits et des normes applicables relatives au système d'arrêt des chutes. Veiller en particulier à ce que la fonction de sécurité de l'un des composants ne soit pas affectée par la fonction de sécurité d'un autre composant et qu'elles n'interfèrent pas entre elles.
- Avant chaque utilisation d'un système antichute, il est impératif de vérifier l'espace libre (tirant d'air) requis sous les pieds de l'utilisateur, de manière qu'en cas de chute, il n'y ait collision ni avec le sol, ni avec un obstacle fixe ou en mouvement se trouvant sur la trajectoire. Eviter de trop s'écarter de l'aplomb de l'ancrage afin de limiter l'ampleur d'une éventuelle chute pendulaire.

UTILISATION :

- Une longe de maintien au travail ne peut pas être utilisée pour l'arrêt des chutes.
- Il est nécessaire de compléter son utilisation par un système d'arrêt des chutes.
- La longe de maintien au travail dispose d'un système de réglage de la longueur. Elle est destinée à :
 - Relier les anneaux latéraux d'une ceinture de maintien au travail à une structure qui peut être un poteau, un mât, un arbre afin de libérer les mains de l'utilisateur (retenue au travail)
 - Relier les anneaux dorsal ou sternal d'un harnais antichute à un point d'ancrage afin d'éviter les zones où il y a un risque de

chute (limitation de déplacement). Le système antichute doit obligatoirement être connecté au dé dorsal du harnais, ou à l'extrémité de la sangle d'extension si celui-ci en est équipé, ou aux deux anneaux sternaux simultanément. Ces points sont identifiés par la lettre A (accrochages unique) ou A/2 (relier ensemble obligatoirement ces points).

1 : Raccourcir la longe : donner du mou côté grande boucle et tirer côté extrémité manufacturée **(#3.1)** pour NLDL et **(#3.2)** pour NLSR.

2 : Allonger la longe : donner du mou côté extrémité manufacturée et tirer côté grande boucle **(#3.1)** pour NLDL et **(#3.2)** pour NLSR.

- En configuration d'utilisation de maintien au travail, la longe de maintien au travail doit être ajustée de manière à être maintenue tendue.

- Pendant l'utilisation, vérifier régulièrement l'équipement. Ses composants doivent être protégés contre toutes les agressions provenant de l'environnement : agressions mécaniques (chocs, arêtes tranchantes...), chimiques (projection d'acides, bases, solvants...) électriques (court-circuits, arcs électriques...) ou thermiques (surfaces chaudes, chalumeaux...).

- Le point d'ancrage structurel où sera fixée la longe de maintien doit être au niveau ou au-dessus de la taille de l'utilisateur, à une distance réduite et avoir une résistance statique d'au moins 12 kN. Il doit par ailleurs répondre aux exigences de la norme EN795:2012.

- Eviter les zones où il y a un risque de chute.

- Après une chute l'équipement doit être détruit.

- Si l'utilisateur doit ouvrir et fermer fréquemment le connecteur en extrémité, il est préférable de privilégier une longe équipée d'un connecteur à verrouillage automatique. Dans le cas contraire, il est possible d'utiliser une longe équipée des connecteurs à verrouillage manuel.

- Un connecteur ne doit jamais être mis en charge au niveau de son fermoir.

- Dans le cas d'un produit NLSRxx, NLDLxx (longe fournie sans connecteur **#2**) l'utilisateur devra raccorder la longe au point d'ancrage, au harnais antichute ou à la ceinture de maintien au travail au moyen de connecteurs conformes à la norme EN362:2005.

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION :

- La sécurité de l'utilisateur étant liée au maintien de l'efficacité du produit et à sa résistance, un contrôle périodique effectué par un contrôleur compétent est nécessaire. Un contrôle annuel obligatoire validera l'état de l'équipement et son maintien en service ne pourra se faire que par un accord écrit.

- Ne pas exposer ces produits à des températures inférieures à -30°C et supérieures à +50°C.

- L'usage de cet équipement ne doit pas être détourné. Il ne doit pas être utilisé au-delà de ses limites.

- Stockage : le produit doit être stocké dans un endroit sec et aéré, à l'abri de toute source de chaleur directe ou indirecte, et des ultra-violets. Le séchage d'un équipement mouillé doit s'effectuer dans les mêmes conditions.

- Nettoyage et désinfection : exclusivement à l'eau avec un savon neutre.

- Emballage : utiliser un emballage de protection étanche imputrescible.

- Transport : sous emballage et à l'abri des chocs ou pressions dus à l'environnement.

- Toute modification ou réparation du produit est interdite.

- Durée de vie : Les EPI contre les chutes de hauteur de fabrication NEOFEU sont conçus pour de longues années de fonctionnement dans des conditions normales d'utilisation et de conservation. La durée de vie dépend de l'utilisation qui en est faite. Certaines ambiances particulièrement agressives, marines, siliceuses, chimiques peuvent réduire la durée de vie des EPI. Dans ces cas une attention particulière doit être apportée à la protection et aux contrôles avant utilisation. Le contrôle annuel obligatoire validera le fonctionnement correct du mécanisme et son maintien en service qui ne se fera que par un accord écrit du constructeur, de son représentant ou d'une personne compétente.

Au regard de ce qui précède, la durée de vie indicative des produits préconisée par Neofeu est de dix (10) ans.

- Tenir à jour la fiche d'identification et le tableau de suivi de maintenance dès la mise en service et lors de chaque examen.

INTERPRETATION DU MARQUAGE (#4) :

- 1 Référence produit.

- 2 S/N : Numéro de série – Lot de fabrication.

- 3 Longueur maximale de la longe hors connecteurs.

- 4 Date de fabrication.

- 5 Date de péremption.

- 6 Identifiant du fabricant.

- 7 Adresse de contact.

- 8 Pictogramme enjoignant de lire la notice avant utilisation.

- 9 Marquage CE / N° organisme notifié.

- 10 Norme de référence : année de parution.

- 11 Charge nominale maximale : 140 kg.

Ce produit est conforme au Règlement 2016/425. Il répond aux exigences de la norme harmonisée EN358:2018. La déclaration de conformité est disponible sur : www.neofeu.com.

Organisme notifié pour l'examen UE de type :

APAVE SUD EUROPE SAS (N°0082) – CS 60193 – F13322 MARSEILLE CEDEX 16

Organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production :

AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

NOMENCLATURE (#1):

- 1 - Lanyard.
- 2 - Large buckle.
- 3 - Adjustment buckle.
- 4 - Manufactured side connector (depending on the model).
- 5 - Connector on the large buckle side, made from the self-lock device (depending on the model).
- 6 - Identification label.

PRODUCT REFERENCE (#2):

Reference	Lanyard material	Length (m)	Adjustment buckle
NLSR xx yy	Webbing	0,5 to 1,7	Forged aluminium self-lock device
NLDR xx yy	Kernmantle	0,5 to 1,7	Stainless steel smooth ring

xx - Length of the lanyard excluding connector. For example : **05** corresponds to a length of 0.5 m and **17** corresponds to a length of 1.7 m.

yy - Connectors according to product reference : A, B, C, D, F, G, I, J, K, M. : The first letter corresponds to the large buckle side connector (**#1-5**), and the second letter corresponds to the manufactured side connector (**#1-4**).

The references **NLSR xx**, **NLDR xx** are lanyards provided without connectors.

WARNINGS :

- Note that only one person can use the lanyard at a time.
- Before using this product, carefully read through these instructions and keep them safe.
- If this product is to be resold outside the first destination country, the reseller must provide this instructions manual, drafted in the language of the country in which the product will be used.
- Any work at heights is risky; only individuals with perfect health and in good physical condition should work at heights and confront any emergency situations.
- This equipment is a vital safety instrument; any incorrect use can cause mortal danger to the user in case of a fall.
- Please note that in a fall arresting system, only an EN361 fall arrester harness can be used for holding the body.
- The lanyards are not designed to make a noose.
- This equipment should not be used beyond its limits or in any other situation than the one(s) for which it is designed.
- It is recommended to individually allocate this product to a single user.
- Only a person who is trained and competent, or one who is under the surveillance of such a person, may use this product.
- Ensure that there is a rescue plan in place that is properly understood before and during use so as to enable safe and effective intervention if required. Before starting the work, take the appropriate precautions when using the lanyard, especially when there is a possible load on a sharp edge.

DESCRIPTION :

The work positioning lanyard is compliant with standard EN358:

2018. It is designed as a component of the restraint system or a work positioning system as defined in the EN363 standard, when a risk of falling from height exists. The static strength is more than 15kN.

The work positioning lanyard has an adjustment system. It is made from:

- 30 mm wide polyester webbing (NLSRxxxy series). The sewn termination is sheathed on the identification side – Optionally, the loop can be strengthened using a heat shrink sheath - Adjustment system by aluminium self-lock buckle.
- Polyamide cord with braided sheath of Ø10.5 mm (NLDRxxxy / NLDRxxxy series). The terminations are sewn, sheathed, and have thimbles - Adjustment system by stainless steel smooth ring.

The lanyard is usually delivered with or without connector (fixed or detachable) and according to varying lengths from 0.5 m to 1.7 m (**#2**).

VERIFICATIONS :

- Ensure by visual inspection that the equipment is in good working condition and free of defects before, during and after its use: condition of lanyards, sewn parts, connectors. Check to ensure that there is/are no wearing, cuts, fraying, initial signs of breaking, deformation, traces of oxidation, knots or discolouration and ensure that all the markings are legible (identification and/or date of validity). Check the proper condition of the connectors and ensure that they are functioning properly.
 - If there is any doubt on the reliability of the equipment, do not use it without getting the written authorisation of a person who is authorised to decide on its reuse.
 - During assembly with other safety components, check the compatibility of each of the components and ensure that all the recommendations contained in the instructions of the products and the applicable standards relating to the anti-fall system are applied. It is important to particularly ensure that the safety function of any of the components is not affected by the safety function of another and that they do not interfere with each other.
 - Before every use of a fall-arrest system, the empty space (clearance) required under the user must be verified so that, in case of a fall, there is no collision with the ground, or with a fixed or moving obstacle that is within the fall trajectory.
- Avoid straying too far from the anchorage point to limit the extent of a possible pendulum fall.

USE :

- A work positioning lanyard must not be used for arresting falls.
- It is obligatory to use a fall arrestor system along with it.
- The work positioning lanyard has a length-adjustment system. It is intended for:
 - Attaching the lateral rings of a work positioning belt to a pole, mast or a tree so that the user's hands are free (work restraint)
 - Attaching the dorsal or sternal rings of a fall arrestor harness to an anchor point so as to avoid zones where there is a risk of falling (limitation of movement). It is obligatory for the fall arrestor system to be connected to the dorsal part of the harness, or at the end of the extension strap (if present), or at the two sternal rings simultaneously. These points are identified

by the letter **A** (single hanging points) or **A/2** (obligatory to attach both these points).

1: Shortening the lanyard: leave some slack at the large buckle end and pull the manufactured side end (**#3.1**) for NLDR and (**#3.2**) for NLSR.

2: Extending the lanyard: leave some slack at manufactured side end and pull the large buckle end (**#3.1**) for NLDR and (**#3.2**) for NLSR.

- In the work positioning configuration, the work positioning lanyard must be adjusted in such a way that it is kept tensed.

- During use, check the equipment on a regular basis. Its components must be protected from any environmental stress: mechanical stress (impacts, sharp edges, etc.), chemical stress (projection of acids, bases, solvents, etc.), electrical stress (short-circuit, electric arcs, etc.) or thermal stress (hot surfaces, blowtorches, etc.).

- The structural anchor point where the lanyard will be fixed must be at the level of or above the user's height, at a reduced distance and must have static strength of at least 12kN. In addition, it must meet the requirement of the EN795:2012 standard.

- Avoid areas that are prone to the risk of falling.

- In the event of a fall, the equipment must be destroyed.

- If the user has to frequently open and close the connector at the end, it is preferable to use a lanyard equipped with an automatic locking connector. Otherwise, it is possible to use a lanyard equipped with manual locking connectors.

- A connector must never have its load focused at its clasp.

- In case of a NLSRxx or NLDRxx product (lanyard provided without connector **#2**), the user must connect the lanyard to the anchor point, the fall arrestor harness or the work positioning belt by means of connectors compliant with the EN362:2005 standard.

- Do not expose these products to temperatures less than -30°C or more than +50°C.

- This equipment must not be used in any way contrary to these specifications and under no circumstances should its limits be exceeded.

- Storage: the product must be stored in a dry and well-ventilated area, sheltered from any direct or indirect source of heat and from ultra-violet rays. Drying wet equipment must be performed in the same conditions.

- Cleaning and disinfection: exclusively with water and a neutral soap.

- Packaging: use rot-proof and watertight protective packaging.

- Transport: packaged and sheltered from impacts or pressure caused by the environment.

- The product must not be modified or repaired.

- Service life: NEOFEU fall-protection PPE are designed to last for several years in normal conditions of use and preservation. The service life depends on the use. Certain environments that are particularly aggressive, marine, siliceous or chemical can reduce the service life of PPE. In these cases, special care must be taken regarding protection and the inspections before use. The mandatory annual inspection will validate the correct functioning of the mechanism and it can only continue to be used on obtaining a written agreement from the manufacturer, its representative or a competent person.

As concerns what has been mentioned above, the rough estimate of the service life of the products, as recommended by NEOFEU, is ten (10) years.

- Ensure that the identification sheet and the maintenance monitoring table is kept up to date from the time of the commissioning and during each inspection.

GENERAL CONDITIONS OF USE :

- A periodic inspection carried out by a competent inspector is necessary to ensure the safety of the user, which is connected to the maintenance of the effectiveness and resistance of the equipment. A mandatory annual inspection will check the condition of the equipment and it can only continue to be used on obtaining a written agreement.

INTERPRETATION OF THE MARKING (#4) :

- **1** Ref : Product reference.

- **2** S/N: Serial number – Manufacturing batch.

- **3** Maximum length of the lanyard excluding connectors.

- **4** Date of manufacture.

- **5** Expiry date.

- **6** Manufacturer's identifier.

- **7** Contact address.

- **8** Pictogram requesting to read the instructions before use.

- **9** CE Marking / Notified body no.

- **10** Product standard : publication year.

- **11** Maximum nominal load : 140 kg.

This product is compliant with Regulation 2016/425. It meets the requirements of harmonized standard EN358: 2018. The declaration of conformity is available at : www.neofeu.com.

Notified body for UE type examination :

APAVE SUD EUROPE SAS (N°0082) – CS 60193 – F13322 MARSEILLE CEDEX 16

Notified body for production control :

AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

STÜCKLISTE (#1):

- 1 - Verbindungsmittel.
- 2 - Große Schlinge.
- 3 - Bedienelement.
- 4 - Verbindungsstück herstellerseitig (modellabhängig).
- 5 - Verbindungsstück auf der Seite der großen Schlinge, die durch das Reduzierstück gebildet wird (modellabhängig).
- 6 - Etikett.

PRODUKTNUMMER (#2):

Referenz	Werkstoff des Verbindungsmittels	Länge (m)	Bedienelement
NLSR xx yy	Gurt	0,5 bis 1,7	Reduzierstück aus geschmiedetem Aluminium
NLDR xx yy	Aufzugsleine	0,5 bis 1,7	Glatte Ring aus Edelstahl

- xx** - Länge des Verbindungsmittels außer Verbindungselemente.
Beispiel: **05** entspricht einer Länge von 0,5 m und **17** entspricht einer Länge von 1,7 m
- yy** - Verbindungselemente gemäß Produktreferenz: A, B, C, D, F, G, I, J, K, M.: Der erste Buchstabe entspricht dem Verbindungsstück auf der Seite der großen Schlinge (**#1-5**), der zweite Buchstabe entspricht dem herstellerseitigen Verbindungsstück (**#1-4**).

Die Referenzen **NLSR xx**, **NLDR xx** sind Verbindungsmittel, die ohne Verbindungselemente geliefert werden.

HINWEISE :

- Achten Sie darauf, dass nicht mehr als eine Person an dem Verbindungsmittel hängt.
- Lesen Sie vor jeglicher Nutzung des Produkts aufmerksam die Gebrauchsanleitung durch, und bewahren Sie sie sorgfältig auf.
- Beim möglichen Weiterverkauf dieses Produkts außerhalb des ersten Bestimmungslandes hat der Einzelhändler diese Bedienungsanleitung zur Verfügung zu stellen, die in der Sprache des Landes der Nutzung dieses Produkts abgefasst ist.
- Arbeiten in großer Höhe sind riskant, und nur eine Person in perfektem Gesundheitszustand und mit guter körperlicher Verfassung kann eingreifen und sich potenziellen Notfällen stellen.
- Diese Ausrüstung stellt eine überaus wichtige Sicherheitseinrichtung dar, und zieht bei unsachgemäßem Einsatz im Falle von Stürzen eine tödliche Gefahr für den Nutzer nach sich.
- Es sei daran erinnert, dass bei einem Absturzschutzsystem nur ein Auffanggurt EN361 zum Ergreifen des Körpers verwendet werden kann.
- Die Verbindungsmittel sind nicht so konzipiert, dass sie eine Schlaufe bilden.
- Diese Vorrichtung darf nicht über ihre Grenzen hinaus beansprucht oder in einer anderen Situation, als der für sie vorgesehenen verwendet werden.
- Es ist empfehlenswert, dieses Produkt nur einem einzigen Nutzer zukommen zu lassen.
- Der Einsatz dieses Produkts darf nur durch eine geschulte und kompetente Person oder unter der Aufsicht einer solchen Person erfolgen.

- Stellen Sie sicher, dass vor und während der Benutzung ein Rettungsplan vorgesehen ist und bekannt gemacht wird, so dass ein effektives und sicheres Eingreifen gewährleistet ist. Vor Beginn der Arbeiten sind geeignete Vorkehrungen zu ergreifen, wenn das Verbindungsmittel mit einer möglichen Belastung auf einer scharfen Kante verwendet wird.

BESCHREIBUNG :

Das Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung entspricht der Norm EN358: 2018. Es ist für den Einsatz als Komponente eines Rückhaltesystems oder eines Systems zur Arbeitsplatzpositionierung gemäß der Norm EN363 ausgelegt, sobald die Gefahr eines Absturzes aus der Höhe besteht. Seine statische Belastbarkeit ist größer als 15kN.

Das Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung verfügt über ein Verstell-System. Es basiert auf Folgendem:

- Polyester gurt mit einer Breite von 30 mm (Serie NLSRxxyy). An den Ende genähte Schlaufe und ummantelte genähte Schlaufe identifikation seinrichtungsseitig – optional eine mit wärmeschrumpfbarem Mantel verstärkte Schlaufe – Verstell-System mittels Reduzierschlinge aus Aluminium.
- Geflochtenes ummanteltes Polyamid-Seil mit (Serie NLDRxxyy). An den Enden eine Kauschen-Schlaufe, eine genähte und ummantelte Schlaufe – Verstell-System mittels glattem Edeltahrling.

Das Verbindungsmittel wird mit oder ohne Verbindungselement (abnehmbar oder nicht abnehmbar) und in variablen Längen von 0,5 m bis 1,7 m (**#2**) geliefert.

KONTROLLEN :

- Überprüfen Sie vorab, während und nach dem Gebrauch durch Sichtkontrolle, ob das Gerät in gutem Zustand ist und keine Mängel aufweist: den Zustand der Verbindungsmittel, der Nähte, der Verbindungselemente. Achten Sie auf das Vorhandensein von Verschleiß, Schnitten, Ausfransungen, Bruchansätzen, Verformungen, Oxidationsspuren, Knoten oder Verfärbungen und vergewissern Sie sich von der Lesbarkeit der Kennzeichnungen, (Markierung und/oder Gültigkeitsdatum). Kontrollieren Sie den Zustand der Verbindungselemente und ihre Funktion.
- Bei Zweifeln an der Zuverlässigkeit der Ausrüstung verwenden Sie sie nicht, bevor Sie die schriftliche Genehmigung einer sachkundigen Person eingeholt haben, um über ihre Wiederverwendung zu entscheiden.
- Bei der Verbindung mit anderen Sicherheitskomponenten ist die Kompatibilität aller Komponenten zu kontrollieren und auf die Anwendung aller Empfehlungen der Bedienungsanleitungen der Produkte und anwendbaren Normen für Auffangsysteme zu achten. Achten Sie besonders darauf, dass die Sicherheitsfunktion einer der Komponenten nicht durch die Sicherheitsfunktion einer anderen Komponente beeinträchtigt wird und dass keine Wechselwirkungen vorhanden sind.
- Bevor ein Absturzschutzsystem eingesetzt wird, ist es unabdingbar, dass der unterhalb des Nutzers erforderliche Freiraum (Sturzraum) vom Benutzer kontrolliert wird, so dass es im Falle eines Sturzes weder zu Kollisionen mit dem Boden noch mit einem festen Hindernis oder mit Bewegungen in der Flugbahn kommt.

Vermeiden Sie es, sich zu weit von der Lotrechten der Verankerung zu entfernen, um das Ausmaß eines eventuellen Pendelsturzes zu begrenzen.

VERWENDUNG :

- Ein Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung kann nicht zum Aufhalten von Stürzen verwendet werden.
- Es ist dazu notwendig, es durch ein Absturzicherungssystem zu ergänzen.
- Das Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung verfügt über ein Längenverstell-System. Dieses ist dafür vorgesehen:
 - dass Sie die Seitenringe eines Haltegurtes zur Arbeitsplatzpositionierung mit einem Pfosten, einem Mast oder einem Baum verbinden, um die Hände des Trägers freizuhalten (Rückhalte-system)
 - dass Sie die Ringe eines Auffanggurtes zwischen den Schulterblättern (dorsal) oder im Brustbereich (sternal) mit einem Anschlagpunkt verbinden, um Bereiche mit Absturzgefahr zu vermeiden (Bewegungseinschränkung). Das Fallschutzsystem muss unbedingt mit der Rückseite des Gurteugs oder mit dem Ende des Verlängerungsgurtes, falls vorhanden, oder mit beiden Brustösen gleichzeitig verbunden sein. Diese Punkte werden durch den Buchstaben **A** (Einzeleinhängung) oder **A/2** (obligatorische Verknüpfung dieser Punkte) gekennzeichnet.
- 1: Halteleine verkürzen: auf der Seite der großen Schlinge lockern und auf der Seite des herstellerseitigen Endes (**#3.1**) für NLDL und (**#3.2**) für NLSR ziehen.
- 2: Halteleine verlängern: am herstellerseitigen Ende lockern und auf der Seite der großen Schlinge (**#3.1**) für NLDL und (**#3.2**) für NLSR ziehen.
- Bei der Konfiguration zur Nutzung des Systems zur Arbeitsplatzpositionierung muss das Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung so eingestellt werden, dass es straff gehalten wird.
- Während der Verwendung ist die Ausrüstung regelmäßig zu kontrollieren. Ihre Komponenten müssen vor Umwelteinflüssen aller Art geschützt werden: mechanische (Stöße, scharfe Kanten usw.), chemische (Spritzer von Säuren, Basen, Lösungsmitteln usw.), elektrische (Kurzschluss, Lichtbogen usw.) oder thermische (heiße Oberflächen, Schneidbrenner usw.).
- Der strukturelle Anschlagpunkt, wo die Halteleine befestigt wird, muss sich auf oder über der Höhe des Benutzers in geringem Abstand von diesem befinden und eine statische Festigkeit von mindestens 12 kN aufweisen und muss im Übrigen die Anforderungen der Norm EN795:2012 erfüllen.
- Vermeiden Sie Bereiche, in denen eine Absturzgefahr besteht.
- Nach einem Sturz muss die Ausrüstung zerstört werden.
- Wenn der Anwender das Verbindungselement am Ende häufig öffnen und schließen muss, sollte ein Verbindungsmittel und einem Verbindungselement mit automatischer Verriegelung verwendet werden. Andernfalls ist es möglich, ein

Verbindungsmittel mit Verbindungselement mit manueller Verriegelung zu verwenden.

- Ein Verbindungselement darf niemals im Bereich seines Verschlusses belastet werden.
- Bei einem Produkt NLSRxx oder NLDLxx (Halteleine ohne Verbindungsstück **#2**) muss der Benutzer die Halteleine mittels Verbindungsstücken gemäß der Norm EN362:2005 mit dem Anschlagpunkt, mit dem Auffanggurt oder dem Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung verbinden

ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN :

- Da die Sicherheit des Anwenders von der dauerhaften Wirksamkeit des Produkts und seiner Widerstandsfähigkeit abhängt, ist eine regelmäßige Kontrolle durch einen kompetenten Prüfer erforderlich. Eine obligatorische jährliche Kontrolle muss den guten Zustand der Ausrüstung bestätigen und der weitere Betrieb darf nur auf der Grundlage einer schriftlichen Genehmigung erfolgen.
- Setzen Sie diese Produkte nicht Temperaturen unter -30°C oder über +50°C aus.
- Die Verwendung dieser Ausrüstung darf nicht zweckentfremdet sein und in keinem Fall zu einer Überschreitung ihrer Grenzen führen.
- Lagerung: das Produkt sollte an einem trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden, fern von direkter und indirekter Hitze und UV-Strahlen. Das Trocknen einer nassen Ausrüstung muss unter den gleichen Bedingungen erfolgen.
- Reinigung und Desinfektion: ausschließlich Wasser mit einer milden Seife.
- Verpackung: verwenden Sie eine wasserdichte und unverwesliche Schutzverpackung.
- Transport: verpackt und frei von umgebungsbedingtem Stoß oder Druck.
- Jede Änderung oder Reparatur des Produkts ist untersagt.
- Lebensdauer: Die PSA zum Schutz vor Stürzen aus großer Höhe von NEOFEU sind für eine langjährige Lebensdauer unter normalen Nutzungs- und Aufbewahrungsbedingungen ausgelegt. Die Lebensdauer hängt von der Verwendung ab. Bestimmte besonders aggressive, marine, säurehaltige oder chemische Umgebungen können die Lebensdauer der PSA verkürzen. In diesem Fall ist dem Schutz und der Kontrolle vor der Verwendung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die obligatorische jährliche Kontrolle muss den guten Zustand der Ausrüstung bestätigen und der weitere Betrieb darf nur auf der Grundlage einer schriftlichen Genehmigung des Herstellers, seines Vertreters oder einer kompetenten Person erfolgen. Auf der Grundlage der Voranstehenden beträgt die ungefähre Lebensdauer der von Neofeu empfohlenen Produkte zehn (10) Jahre.
- Aktualisieren Sie den Erfassungsbogen und die Tabelle mit dem Instandhaltungsverzeichnis bereits ab der Inbetriebnahme und bei jeder Überprüfung.

INTERPRETATION DER KENNZEICHNUNG (#4) :

- **1** Ref: Produktreferenz.
- **2** S/N: Seriennummer – Fertigungslos.
- **3** Höchstlänge des Verbindungsmittels außer Verbindungselementen.
- **4** Herstellungsdatum.
- **5** Haltbarkeitsdatum.
- **6** Identifikation des Herstellers.

- **7** Kontakt Adresse.
- **8** Piktogramm, mit dem zum Lesen der Anleitung vor Gebrauch aufgefordert wird.
- **9** CE-Kennzeichnung / Nr. der notifizierten Stelle.
- **10** Referenznorm: Erscheinungsjahr.
- **11** Maximale Nennlast : 140 kg.

Dieses Produkt entspricht der Verordnung 2016/425. Es erfüllt die Anforderungen der harmonisierten Norm EN358:2018. Die Konformitätserklärung ist abrufbar unter : www.neofeu.com.

Zuständige Stelle für die UE-Typenprüfung :

APAVE SUD EUROPE SAS (N°0082) – CS 60193 – F13322 MARSEILLE CEDEX 16

Zuständige Stelle für die Produktionskontrolle :

AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

IT

NOMENCLATURA (#1):

- 1 - Fune
- 2 - Grande fibbia.
- 3 - Elemento di regolazione.
- 4 - Connettore lato lavorato (secondo i modelli).
- 5 - Connettore lato grande fibbia formata dal riduttore (secondo i modelli).
- 6 - Etichetta d'identificazione.

RIFERIMENTO PRODOTTO (#2):

Riferimento	Materiale fune	Lunghezza (m)	Elemento di regolazione
NLSR xx yy	Cinghia	0,5 a 1,7	Riduttore in alluminio battuto
NLDR xx yy	Cavo	0,5 a 1,7	Anello liscio in inox

xx - Lunghezza della fune secondo EN 354 (connettori esclusi). Per esempio: **05** corrisponde a una lunghezza di 0,5 m e **17** corrisponde a una lunghezza di 1,7 m
yy - Connettori secondo il riferimento del prodotto : A, B, C, D, F, G, I, J, K, M. : La prima lettera corrisponde al connettore sul lato grande fibbia (**#1-5**), mentre la seconda lettera corrisponde al connettore sul lato lavorato (**#1-4**).

I riferimenti **NLSR xx**, **NLDR xx** sono funi fornite senza connettori.

AVVERTENZE :

- Attenzione: non attaccare più di una persona alla fune.
- Prima di ogni utilizzo di questo prodotto, leggere con attenzione le istruzioni e conservarle poi con cura.
- In caso di eventuale rivendita di questo prodotto in un paese diverso da quello previsto come prima destinazione, il rivenditore dovrà fornire queste istruzioni redatte nella lingua del paese di rivendita.
- I lavori in quota sono rischiosi; solamente una persona in perfetto stato di salute e in ottime condizioni fisiche può eseguire tali lavori ed essere capace di far fronte alle eventuali situazioni di emergenza.
- Questo prodotto è un dispositivo di sicurezza vitale; un suo utilizzo non conforme farebbe correre un rischio mortale all'utilizzatore in caso di caduta.
- Ricordiamo che, in un dispositivo anticaduta, solamente un'imbracatura anticaduta EN361 può essere utilizzata per la prensione del corpo.
- Le funi non sono state progettate per formare un nodo scorsoio.
- Questo dispositivo non deve essere sollecitato oltre i suoi limiti né utilizzato in situazioni diverse da quelle per le quali è stato previsto.
- Consigliamo di attribuire individualmente questo prodotto a un solo utilizzatore.

- Questo dispositivo può essere utilizzato solamente da una persona formata e competente o sotto la sorveglianza di una persona competente.

- Assicurarsi che un piano di salvataggio sia previsto prima e durante l'utilizzo del dispositivo e che lo stesso sia conosciuto dalle persone interessate, al fine di intervenire in modo efficace e in tutta sicurezza in caso di bisogno. Prima dell'inizio dei lavori, adottare le precauzioni appropriate in caso di utilizzo della fune con sfregamento possibile su uno spigolo tagliente.

DESCRIZIONE :

La fune di mantenimento sul lavoro è conforme alla norma EN 358:2018. È stata progettata per essere utilizzata come elemento di un sistema di sostegno o di un sistema di mantenimento sul lavoro, ai sensi della norma EN 363, nei casi in cui esiste un rischio di caduta dall'alto. La sua resistenza statica è superiore a 15 kN.

La fune di mantenimento sul lavoro integra un sistema di regolazione. È realizzata a partire da :

- Cinghia di poliestere larga 30 mm (serie NLSRxxyy). All'estremità, anello cucito guainato lato identificazione – In opzione, fibbia rinforzata con guaina termo-retrattile – Sistema di regolazione mediante fibbia con riduttore in alluminio.
- Corda in poliammide intrecciata e guainata Ø10,5mm (serie NLDRxxyy). All'estremità, fibbia con redancia cucita e guainata – Sistema di regolazione mediante anello liscio in inox.

La fune è consegnata con o senza connettore (amovibile o fisso) e con lunghezze variabili da 0,5 m a 1,7 m (**#2**).

VERIFICHE :

- Verificare, mediante un controllo visivo, prima, durante e dopo l'utilizzo, il buono stato dell'attrezzatura e l'assenza di difetti: condizione di funi, cuciture e connettori. Assicurarsi dell'assenza di usura, tagli, sfilacciature, inizi di rottura, deformazioni, tracce di ossidazione, nodi o di scolorimento. Verificare la leggibilità dei segni di identificazione e della data di validità. Controllare il buono stato dei connettori e il loro corretto funzionamento.
- In caso di dubbi sull'affidabilità del dispositivo, non riutilizzarlo prima di aver ottenuto l'autorizzazione scritta di una persona competente.
- In occasione dell'associazione del dispositivo con altri elementi di sicurezza, verificare la compatibilità di ogni elemento e assicurarsi dell'applicazione di tutte le raccomandazioni dei manuali d'istruzioni dei vari prodotti, nonché delle norme applicabili al dispositivo anti-caduta. Assicurarsi, in particolare modo, che le funzioni di sicurezza dei vari elementi non siano compromesse dalle funzioni di sicurezza degli altri elementi e che non esista alcuna interferenza tra i vari dispositivi.
- Prima di ogni utilizzo di un dispositivo anti-caduta, è imperativo verificare l'altezza libera richiesta sotto l'utilizzatore, in modo che, in caso di caduta, lo stesso non entri in collisione col terreno o con un ostacolo, fisso o mobile, che potrebbe trovarsi sulla sua traiettoria di caduta.

Evitare di allontanarsi troppo dalla verticale del punto di ancoraggio, al fine di limitare l'ampiezza di un'eventuale caduta oscillatoria.

UTILIZZO :

- Una fune di mantenimento sul lavoro non può essere utilizzata per arrestare una caduta.

- È quindi necessario completare il suo utilizzo per mezzo di un sistema di arresto delle cadute.

- La fune di mantenimento sul lavoro dispone di un sistema di regolazione della lunghezza. È stata prevista per:

- Collegare gli anelli laterali di una cintura di mantenimento sul lavoro a una struttura fissa, come un palo, un pilone o un albero, al fine di permettere all'utilizzatore di avere le mani libere (trattenuta sul lavoro).

- Collegare gli anelli dorsali o sternali di un'imbracatura anticaduta a un punto di ancoraggio, al fine di evitare le zone che presentano un rischio di caduta (limitazione dello spostamento). Il sistema anticaduta dev'essere obbligatoriamente connesso al dado dorsale dell'imbracatura o all'estremità della cinghia di estensione (se presente) oppure a entrambi gli anelli sternali. Tali punti sono identificati dalla lettera A (aggancio unico) o A/2 (collegare obbligatoriamente insieme entrambi i punti).

1: Accorciare la fune: allentare la corda sul lato grande fibbia e tirarla dal lato lavorato (#3.1) per NLDR e (#3.2) per NLSR.

2: Allungare la fune: allentare la corda dal lato lavorato e tirarla dal lato grande fibbia (#3.1) per NLDR e (#3.2) per NLSR.

- In configurazione di utilizzo per il mantenimento sul lavoro, la lunghezza di questa fune dev'essere regolata in modo tale da tenerla sempre in tensione.

- Durante l'utilizzo, verificare regolarmente i prodotti. Suoi elementi devono essere protetti contro tutti gli attacchi esterni possibili: aggressioni meccaniche (urti, spigoli taglienti...), chimiche (schizzi di acidi, basi, solventi...), elettriche (corto circuiti, archi elettrici...) o termiche (superfici calde, cannelli...).

- Il punto di ancoraggio strutturale al quale sarà fissata la fune di mantenimento deve trovarsi all'altezza o sopra la cintura dell'utilizzatore, a una distanza ridotta, e deve avere una resistenza statica di almeno 12 kN. Deve inoltre soddisfare le esigenze della norma EN 795:2012.

- Evitare le zone che comportano rischi di caduta.

- Dopo una caduta, il dispositivo dev'essere distrutto.

- Nel caso in cui l'utilizzatore debba aprire e chiudere con una certa frequenza il connettore situato all'estremità, è preferibile privilegiare una fune munita di un connettore con sistema di blocco automatico. In caso contrario, è possibile utilizzare una

fune munita di connettori con sistema di blocco manuale.

- Un connettore non deve mai supportare un carico all'altezza della sua fibbia.

- In caso di prodotto NLSRxx o NLDRxx (fune fornita senza connettore #2), l'utilizzatore dovrà collegare la fune al punto di ancoraggio, all'imbracatura anticaduta o alla cintura di mantenimento sul lavoro per mezzo di connettori conformi alla norma EN 362:2005

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO :

- Un controllo periodico, eseguito da una persona competente, è necessario per garantire la sicurezza dell'utilizzatore, dipendente dalla conservazione dell'efficacia e della resistenza del dispositivo. Un controllo annuo obbligatorio convaliderà lo stato del dispositivo e un'autorizzazione scritta dovrà confermarne la possibilità di utilizzo.

- Non esporre questi prodotti a temperature inferiori a -30°C o superiori a +50°C.

- L'utilizzo di questo dispositivo dovrà essere sempre conforme alle istruzioni e non dovrà mai oltrepassare i limiti previsti.

- Conservazione: il prodotto dovrà essere conservato in un luogo asciutto e ventilato, al riparo da ogni fonte di calore diretta o indiretta e dai raggi ultravioletti. L'asciugatura di un dispositivo bagnato dovrà soddisfare le stesse condizioni.

- Pulizia e disinfezione: solamente con acqua e un sapone neutro.

- Imballaggio: utilizzare un imballaggio di protezione impermeabile e imputrescibile.

- Trasporto: il dispositivo deve essere adeguatamente imballato e protetto da urti e pressioni.

- È severamente vietato modificare o riparare il dispositivo.

- Durata di vita : I DPI anticaduta per interventi in altezza Neofeu sono stati concepiti per durare nel tempo in condizioni normali di utilizzo e conservazione. La loro durata di vita dipende tuttavia dall'utilizzo che ne viene fatto. Alcuni ambienti particolarmente aggressivi (marini, silicei, chimici...) possono ridurre la durata di vita dei DPI. In tali casi, un'attenzione particolare dovrà essere accordata alla protezione e al controllo dei dispositivi prima del loro utilizzo. Il controllo annuo obbligatorio convaliderà il corretto funzionamento del meccanismo e un'autorizzazione scritta del costruttore, del suo rappresentante o una persona competente ne confermerà la possibilità di utilizzo.

In riferimento a quanto sopra, la durata di vita indicativa dei prodotti consigliati da Neofeu è pari a dieci (10) anni.

- Aggiornare periodicamente la scheda d'identificazione e la tabella di controllo della manutenzione, sin dal primo utilizzo del dispositivo e in occasione di ogni sua verifica.

SPIEGAZIONE DELL'ETICHETTA (#4) :

- 1 Rif: riferimento del prodotto.

- 2 S/N: Numero di serie - Lotto di produzione.

- 3 Lunghezza massima della fune, connettori esclusi.

- 4 Data di fabbricazione.

- 5 Data di scadenza.

- 6 Codice di identificazione del fabbricante.

- 7 Indirizzo di contatto.

- 8 Rispettare le istruzioni di utilizzo.

- 9 Etichettatura CE / N° ente notificato.

- 10 Norma del prodotto.

- 11 Carico nominale massimo : 140 kg.

Questo prodotto è conforme al Regolamento 2016/425 e soddisfa le esigenze previste dalla norma armonizzata EN358:2018. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito : www.neofeu.com.

Attestato UE rilasciato da :

APAVE SUD EUROPE SAS (N°0082) – CS 60193 – F13322 MARSEILLE CEDEX 16

Controllo della fabbricazione realizzato da :

AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

NOMENCLATURA (#1):

- 1 - Cordaje
- 2 - Hebilla grande.
- 3 - Elemento de ajuste.
- 4 - Conector del lado manufacturado (según modelo).
- 5 - Conector del lado hebilla grande formado por el reductor (según modelo).
- 6 - Etiqueta de identificación.

REFERENCIA PRODUCTO (#2):

Referencia	Material cordaje	Longitud (m)	Elemento de ajuste
NLSR xx yy	Correa	0,5 a 1,7	Reductor aluminio forjado
NLDR xx yy	Driza	0,5 a 1,7	Argolla lisa inox

- xx** - Longitud del cordaje aparte los conectores. Por ejemplo: **05** corresponden a una longitud de 0,5 m y **17** corresponde a una longitud de 1,7 m
- yy** - Conectores según referencia producto : A, B, C, D, F, G, I, J, K, M.: La primera letra corresponde al conector del lado hebilla grande (**#1-5**), la segunda letra corresponde al conector del lado manufacturado (**#1-4**).

Las referencias **NLSR xx**, **NLDR xx** son cordajes suministrados sin conectores.

ADVERTENCIAS :

- Atención, no colgar más de una persona del cordaje.
- Antes de utilizar este producto, leer atentamente este prospecto y conservarlo cuidadosamente.
- En el supuesto de vender este producto, fuera del primer país de destino, el minorista debe proporcionar este modo de empleo redactado en la lengua del país de utilización de este producto.
- Las intervenciones en altura son aventuradas, solamente un individuo en perfecto estado de salud y en buena condición física puede intervenir y hacer frente a las posibles situaciones de urgencia.
- Este equipamiento constituye un órgano vital de seguridad, un empleo incorrecto generaría un peligro mortal para el usuario en caso de caída.
- Se recuerda que en un sistema de anticaída, solamente puede utilizarse para la prensión del cuerpo un arnés de anticaída EN361.
- Los cordajes no se han pensado para hacer un nudo corredizo.
- Este equipo no debe solicitarse más allá de sus límites, ni en ninguna otra situación diferente de aquella para la que fue previsto.
- Se aconseja asignar individualmente este producto a un solo usuario.
- Este producto sólo puede utilizarlo una persona formada y competente o bajo la vigilancia de dicha persona.
- Cerciorarse de que antes y durante la utilización se haya previsto y se conozca un plan de rescate para intervenir de manera eficaz y con toda seguridad. Antes de comenzar los trabajos, tomar las precauciones apropiadas en caso de que el cabestro se utilizase poniéndolo sobre una arista que corte.

DESCRIPCIÓN :

La línea de vida de mantenimiento en el trabajo se ajusta a la norma EN358: 2018. Se ha diseñado para utilizarse como componente de un sistema de retención o de un sistema de mantenimiento en el trabajo conforme a la norma EN363, en cuanto existe un riesgo de caída de altura. Su resistencia estática es superior a 15kN.

La línea de vida de mantenimiento en el trabajo dispone de un sistema de ajuste. Se ha realizado a partir de un :

- Correa poliéster anchura 30 mm (serie NLSRxxxxy). En la extremidad, bucle cosido enfundado del lado identificación - En opción, bucle reforzado con funda termo-retráctil – Sistema de ajuste con hebilla reductora de aluminio.
- Cuerda de poliamida trenzada enfundada Ø10,5mm (serie NLDRxxxxy). En la extremidad, bucle cosido y enfundado – Sistema de ajuste mediante argolla lisa inox.

El cordaje se suministra con o sin conector (amovible o inamovible) y según longitudes variables de 0,5 m a 1,7 m (**#2**).

COMPROBACIONES :

- Comprobar, mediante un examen visual, antes, durante y después de la utilización que el equipamiento esté en buen estado y que no haya defectos: estado de los cordajes, de las costuras, de los conectores. Vigilar que no haya desgastes, cortes, deshilachaduras, inicios de ruptura, deformación, rastros de oxidación, nudos o decoloración, y asegurarse de la legibilidad de los marcados, (identificación y/o fecha de validez). Comprobar el buen estado de los conectores y su funcionamiento.
- Si tiene alguna duda sobre la fiabilidad del equipo, no lo utilice antes de obtener la autorización escrita de una persona competente que decida si puede volver a emplearse.
- Durante el ensamblaje con otros componentes de seguridad, comprobar la compatibilidad de cada uno de los componentes y vigilar que se apliquen todas las recomendaciones de los prospectos de los productos y normativas aplicables relativas al sistema de anticaída. Preste mucha atención, en particular, para que la función de seguridad de uno de los componentes no se vea afectada por la función de seguridad de otro componente y que no interfieran entre sí.
- Antes de cada utilización de un sistema anticaída, es imprescindible comprobar el espacio libre (altura libre) requerido debajo del usuario, de modo que en caso de caída, no se produzca una colisión ni con el suelo, ni con un obstáculo fijo o en movimiento que se encuentre en la trayectoria. Evitar alejarse mucho de la vertical del anclaje con el fin de limitar la amplitud de una posible caída pendular.

UTILIZACIÓN :

- Una línea de vida de mantenimiento en el trabajo no puede utilizarse para detener las caídas.
- Es necesario completar su utilización con un sistema de detención de caídas.
- La línea de vida de mantenimiento en el trabajo dispone de un sistema de ajuste de la longitud. Está destinada a:
- Conectar las argollas laterales de un cinturón de mantenimiento en el trabajo a una estructura que puede ser un poste, un mástil, un árbol con el fin de liberar las manos del usuario (retención en el trabajo)

• Conectar las argollas dorsales o esternales de un arnés anticaída a un punto de anclaje con el fin de evitar las zonas donde existe un riesgo de caída (limitación de desplazamiento). El sistema anticaída debe conectarse obligatoriamente al dado dorsal del arnés, o a la extremidad de la correa de extensión si el sistema está equipado de ello, o a las dos argollas esternales simultáneamente. Estos puntos están identificados con la letra A (enganches únicos) o A/2 (conectar estos puntos juntos obligatoriamente).

1: Alargar la línea de vida: aflojar del lado extremidad manufacturada y tirar del lado de la hebilla grande (**#3.1**) para NLDR y (**#3.2**) para NLSR.

2: Alargar la línea de vida: aflojar del lado extremidad manufacturada y tirar del lado de la hebilla grande (**#3.1**) para NLDR y (**#3.2**) para NLSR.

- En configuración de utilización de mantenimiento en el trabajo, la línea de vida de mantenimiento en el trabajo debe ajustarse para mantenerse tensada.

- Durante la utilización, comprobar regularmente el equipo. Sus componentes deben estar protegidos contra todas las agresiones procedentes del entorno: agresiones mecánicas (choques, aristas que cortan...), químicas (proyección de ácidos, bases, disolventes...) eléctricas (cortocircuito, arcos eléctricos...) o térmicas (superficies calientes, sopletes...).

- El punto de anclaje estructural donde se fijará la línea de vida de mantenimiento debe de estar a nivel o por encima de la cintura del usuario, a una distancia reducida y tener una resistencia estática de al menos 12 kN. Por otra parte, debe responder a las exigencias de la norma EN795: 2012.

- Después de una caída el equipamiento debe ser destruido.

- Si el usuario debe abrir y cerrar frecuentemente el conector en la extremidad, es preferible privilegiar un cabestro equipado de un conector con bloqueo automático. En caso contrario, es posible utilizar un cabestro equipado de conectores con bloqueo manual.

- Un conector nunca debe ponerse en carga a la altura de su cierre.

- En el caso de un producto NLSRxx, NLDRxx (línea de vida proporcionada sin conector **#2**) el usuario deberá conectar la línea de vida al punto de anclaje, al arnés anticaída o al cinturón de mantenimiento en el trabajo por medio de conectores conformes a la norma EN362: 2005.

CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN :

- La seguridad del usuario depende del mantenimiento de la eficacia del producto y de su resistencia, es necesario que un inspector capacitado efectúe un control periódico. Un control anual obligatorio validará el estado del equipo y su mantenimiento en servicio sólo será válido tras un acuerdo escrito.

- No exponer estos productos a temperaturas inferiores a -30°C o superiores a +50°C.

- Este equipo sólo debe emplearse para el uso para el que fue fabricado y nunca deberá sobrepasar sus límites.

- Almacenamiento: el producto debe almacenarse en un lugar seco y ventilado, al abrigo de toda fuente de calor directa o indirecta, y de los rayos ultravioletas. El secado de un equipo mojado debe efectuarse en las mismas condiciones.

- Limpieza y desinfección: exclusivamente con agua y un jabón neutro.

- Embalaje: utilizar un embalaje de protección impermeable e imputrescible.

- Transporte: con embalaje y al abrigo de los choques o presiones debidos al entorno.

- Queda prohibida cualquier modificación o reparación del producto.

- Vida útil: Los EPI contra las caídas de altura de fabricación NEOFEU se han elaborado para muchos años de funcionamiento en condiciones normales de utilización y conservación. La vida útil depende de la utilización que se haga de él. Algunos entornos especialmente agresivos, marinos, silíceos, químicos, puede reducir la vida útil del EPI. En estos casos, se prestará una atención especial a la protección y a los controles antes de la utilización. El control anual obligatorio validará el funcionamiento correcto del mecanismo y su mantenimiento en servicio, que sólo se hará mediante un acuerdo escrito por parte del fabricante, de su representante o de una persona capacitada.

Respecto a todo lo que precede, la vida útil orientativa de los productos preconizada por Neofeu es de diez (10) años.

- Llevar al día la ficha de identificación y la tabla de seguimiento de mantenimiento a partir de la puesta en servicio y durante cada examen.

INTERPRETACIÓN DEL MARCADO (#4) :

- 1 Ref.: referencia producto.

- 2 S/N: Número de serie - Lote de fabricación.

- 3 Longitud máxima del cordaje sin conectores.

- 4 Fecha de fabricación.

- 5 Fecha de caducidad.

- 6 Identificador del fabricante.

- 7 Dirección de contacto.

- 8 Pictograma que recomienda leer el prospecto antes de la utilización.

- 9 Marcado CE/N.º organismo notificado.

- 10 Normativa de referencia: año de publicación.

- 11 Carga nominal máxima : 140 kg.

Este producto se ajusta al reglamento 2016/425. Está conforme a las exigencias de la normativa armonizada EN358:2018. La declaración de conformidad está disponible en : www.neofeu.com.

Organismo notificado para el examen UE de tipo :

APAVE SUD EUROPE SAS (Nº0082) – CS 60193 – F13322 MARSEILLE CEDEX 16

Organismo notificado que interviene en la fase de control de la producción :

AFNOR CERTIFICATION (Nº0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

NOMENCLATURA (#1):

- 1 - Corda
- 2 - Fivela grande.
- 3 - Elemento de ajuste.
- 4 - Conector lado manufaturado (segundo modelo).
- 5 - Conector lado da fivela grande formada pelo redutor (segundo modelo).
- 6 - Etiqueta de identificação.

REFERÊNCIA DO PRODUTO (#2):

Referência	Material da corda	Comprimen-to (m)	Elemento de ajuste
NLSR xx yy	Tensor	0,5 a 1,7	Redutor de alumínio forjado
NLDR xx yy	Adriça	0,5 a 1,7	Anel liso inox

- xx** - Comprimento da corda sem conectores. Por exemplo: **05** corresponde a um comprimento de 0,5 m e **17** corresponde a um comprimento de 1,7 m
- yy** - Conectores segundo a referência do produto : A, B, C, D, F, G, I, J, K, M. : A primeira letra corresponde ao conector do lado da fivela grande (**#1-5**), a segunda letra corresponde ao conector do lado manufaturado (**#1-4**).

As referências **NLSR xx**, **NLDR xx** são cordas fornecidas sem conectores.

ADVERTÊNCIAS :

- Cuidado para não prender mais do que uma pessoa na corda.
- Antes de qualquer utilização deste produto, ler atentamente este manual e conservá-lo cuidadosamente.
- No momento de uma eventual revenda deste produto, fora do primeiro país de destino, o revendedor deve fornecer este manual de instruções redigido na língua do país de utilização deste produto.
- As intervenções em altura são arriscadas; apenas um indivíduo em perfeito estado de saúde e em boas condições físicas pode intervir e enfrentar eventuais situações de emergência.
- Este equipamento é um órgão vital de segurança, uma utilização incorreta poderá desencadear um perigo mortal para o utilizador em caso de queda.
- Recorde-se que, num sistema antiqueda, apenas pode ser utilizado um arnês antiqueda EN361 para a prensão do corpo.
- As cordas não são concebidas para formar um nó corrediço.
- Este equipamento não deve ser utilizado para além dos seus limites ou em qualquer outra situação para a qual não está prevista.
- Recomenda-se atribuir este produto individualmente a um único utilizador.
- A utilização deste produto apenas pode ser efetuada por uma pessoa treinada e competente ou sob vigilância de uma pessoa assim.
- Assegurar-se que, antes e durante a utilização, está previsto um plano de salvamento e que este é do conhecimento das pessoas envolvidas para que possam intervir de forma eficaz e com toda a segurança. Antes do início dos trabalhos, tomar as devidas precauções em caso de utilização da corda com uma

possível carga numa aresta afiada.

DESCRIÇÃO :

- A corda de manutenção no trabalho está em conformidade com a norma EN358: 2018. É concebida para ser utilizada como componente de um sistema de retenção ou de um sistema de manutenção no trabalho de acordo com a norma EN 363, sempre que exista um risco de queda em altura. A sua resistência estática é superior a 15 kN.
- A corda de manutenção no trabalho dispõe de um sistema de ajuste. É realizada a partir de :
- Tensor de poliéster largura 30 mm (série NLSRxxyy). Na extremidade, fivela costurada forrada do lado da identificação
 - Como opção, fivela reforçada com uma bainha termo retrátil – Sistema de ajuste por fivela do redutor de alumínio.
 - Corda de poliamida trançada com bainha Ø10,5mm (série NLDRxxyy). Na extremidade, fivela cosida, costurada e com bainha – Sistema de ajuste por anel liso de inox.

A corda é fornecida com ou sem conector (amovível ou inamovível) e segundo comprimentos variáveis de 0,5 m a 1,7 m (**#2**).

VERIFICAÇÕES :

- Verificar, mediante exame visual, antes, durante e após a utilização, o estado do equipamento e a ausência de falhas: estado das cordas, das costuras, dos conectores. Garantir a ausência de desgaste, cortes, desfiado, início de ruturas, deformação, vestígios de oxidação, nós ou descoloração e assegurar a legibilidade das marcações, (identificação e/ou data de validade). Verificar o bom estado dos conectores e o seu funcionamento.
 - Em caso de dúvida sobre a fiabilidade do equipamento, não o utilizar antes de obter uma autorização escrita por uma pessoa competente para decidir o seu reemprego.
 - No momento da montagem com outros componentes de segurança, verificar a compatibilidade de todos os componentes e garantir a aplicação de todas as recomendações das instruções dos produtos e normas aplicáveis relativas ao sistema antiqueda. Garantir, em especial, que a função de segurança de um dos componentes não seja afetada pela função de segurança de um outro componente e que não interferem entre si.
 - Antes de qualquer utilização de um sistema antiqueda, é fundamental verificar o espaço livre (tirante de ar) exigido por baixo do utilizador, de forma a, em caso de queda, não haver colisões nem com o solo nem com um obstáculo fixo ou em movimento ao longo da trajetória.
- Evitar afastar-se demasiado do prumo da fixação para limitar a amplitude de uma eventual queda pendular.

UTILIZAÇÃO :

- Uma corda de manutenção no trabalho não pode ser utilizada para o bloqueio de quedas.
- É necessário completar a sua utilização com um sistema de bloqueio de quedas.
- A corda de manutenção no trabalho dispõe de um sistema de ajuste do comprimento. Destina-se a:
- Prender os anéis laterais de um cinto de manutenção no trabalho a uma estrutura que pode ser um poste, um mastro,

uma árvore para deixar as mãos do utilizador livres (retenção no trabalho)

- Prender os anéis dorsal ou esternal de um arnês ant queda a um ponto de fixação para evitar as zonas onde existe um risco de queda (limitação de movimento). O sistema ant queda deve estar obrigatoriamente preso ao lado dorsal do arnês, ou à extremidade da correia de extensão, caso esteja equipado, ou aos dois anéis laterais em simultâneo. Estes pontos estão identificados com a letra A (fixação única) ou A/2 (unir estes pontos obrigatoriamente em conjunto).

1: Encurtar a corda: deixar uma folga no lado da fivela grande e puxar do lado da extremidade manufaturada (**#3.1**) para NLDL e (**#3.2**) para NLSR.

2: Esticar a corda: deixar uma folga no lado da extremidade manufaturada e puxar do lado da fivela grande (**#3.1**) para NLDL e (**#3.2**) para NLSR.

- Como configuração de utilização de manutenção no trabalho, a corda de manutenção no trabalho deve ser ajustada de forma a ficar esticada.

- Durante a utilização, verificar regularmente o equipamento. Os seus componentes devem ser protegidos de todas as agressões resultantes do meio ambiente: agressões mecânicas (choques, arestas cortantes,...), químicas (projeção de ácidos, bases, solventes,...), elétricas (curto-circuitos, arcos elétricos,...) ou térmicas (superfícies quentes, maçaricos,...).

- O ponto de fixação da estrutura onde a corda de manutenção será fixada deve encontrar-se ao mesmo nível ou por cima do utilizador, a uma distância reduzida e possuir uma resistência estática de, pelo menos, 12 kN. Além disso, deve responder às exigências da norma EN795:2012.

- Após uma queda o equipamento deve ser destruído.

- Se o utilizador necessitar de abrir e fechar frequentemente o conector na extremidade, é preferível dar preferência a uma corda equipada com um conector de bloqueio automático. Caso contrário é possível utilizar uma corda equipada com conectores com bloqueio manual.

- Um conector nunca deve ser carregado ao nível do seu fecho.

- No caso de um produto NLSRxx, NLDLxx (corda fornecida sem conector **#2**) o utilizador deve prender a corda ao ponto de fixação, ao arnês ant queda ou ao cinto de manutenção no trabalho através de conectores em conformidade com a norma

EN362:2005.

CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO :

- É necessário proceder a um controlo periódico realizado por um controlador competente para garantir a segurança do utilizador que está associada à manutenção da eficácia do produto e à sua resistência. Um controlo anual obrigatório irá validar o estado do equipamento e a sua manutenção em serviço apenas poderá ser realizada com um acordo escrito.

- Não expor estes produtos a temperaturas inferiores a -30° C ou superiores a +50° C.

- A utilização deste equipamento não deve ser desviada e, em caso algum, desencadear a ultrapassagem dos seus limites.

- Armazenamento: o produto deve ser armazenado num local seco e ventilado, ao abrigo de qualquer fonte de calor direta ou indireta e dos raios ultravioleta. A secagem de um equipamento molhado deve ser realizada nas mesmas condições.

- Limpeza e desinfeção: exclusivamente com água e sabão neutro.

- Embalamento: utilizar uma embalagem de proteção impermeável imputrescível.

- Transporte: embalado e ao abrigo de choques ou pressões resultantes do ambiente.

- Estão proibidas todas as modificações ou reparações.

- Vida útil: Os EPI contra quedas em altura da NEOFEU são concebidos para longos anos de funcionamento em condições normais de utilização e de conservação. A vida útil depende da utilização que lhe é dada. Certos ambientes particularmente agressivos, marinhos, siliciosos, químicos podem reduzir a duração de vida dos EPI. Nesses casos, deve ser prestada especial atenção à proteção e controlos antes da utilização. O controlo anual obrigatório irá validar o funcionamento correto do mecanismo e a sua manutenção em serviço que apenas será realizada com um acordo escrito do construtor, representante ou de uma pessoa competente.

Tendo em conta o que precede, a duração de vida indicativa dos produtos preconizada pela Neofeu é de dez (10) anos.

- Manter a ficha de identificação e a tabela de acompanhamento de manutenção atualizadas desde a colocação em serviço e durante cada inspeção.

INTERPRETAÇÃO DA MARCAÇÃO (#4) :

- **1** Ref.: referência do produto.

- **2** S/N: Número de série - Lote de fabrico.

- **3** Comprimento máximo da corda sem conectores.

- **4** Data de fabrico.

- **5** Data de validade.

- **6** Identificação do fabricante.

- **7** Endereço de contato.

- **8** Pictograma que recomenda a leitura do manual de instruções antes da utilização.

- **9** Marcação CE/N.º organismo notificado.

- **10** Norma de referência: ano de comercialização.

- **11** Carga nominal máxima : 140 kg.

Este produto está em conformidade com o Regulamento 2016/425. Atende às exigências da norma harmonizada EN358:2018. A declaração de conformidade está disponível em : www.neofeu.com.

Organismo competente para o ensaio de tipo UE :

APAVE SUD EUROPE SAS (N°0082) – CS 60193 – F13322 MARSEILLE CEDEX 16

Organismo competente para o controlo do produto :

AFNOR CERTIFICATION (N°0333) – 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

LIJST MET TERMEN (#1):

- 1 - Vallijn.
- 2 - Grote lus.
- 3 - Regelement.
- 4 - Connector aan de bewerkte zijde (naargelang het model).
- 5 - Connector grote luszijde gevormd door de reductor (naargelang het model).
- 6 - Identificatie-etiket.

PRODUCTREFERENTIE (#2):

Referentie	Vallijn materiaal	Lengte (m)	Regelement
NLSR xx yy	Gordel	0,5 tot 1,7	Gesmede aluminium reductor
NLDR xx yy	Val	0,5 tot 1,7	Gladde ring uit roestvrij staal

xx - De lengte van de vallijn is exclusief connectors.

Bijvoorbeeld: **05** komt overeen met een lengte van 0,5 m en **17** correspondeert met een lengte van 1,7 m

yy - De connectors hebben de volgende productreferenties : A, B, C, D, F, G, I, J, K, M. : De eerste letter komt overeen met de connector aan de grote luszijde (**#1-5**), de tweede letter komt overeen met de connector aan de bewerkte zijde (**#1-4**).

De referenties **NLSR xx**, **NLDR xx** zijn de vallijnen die geleverd worden zonder connectors.

WAARSCHUWINGEN :

- Zorg ervoor dat er niet meer dan één persoon aan de vallijn hangt.
- Vóór elk gebruik van dit product moet u deze handleiding lezen en zorgvuldig bewaren.
- Bij eventuele verkoop van dit product buiten het land waar het product oorspronkelijk voor bestemd was, moet de wederverkoper deze gebruiksaanwijzing opstellen in de taal van het land waar het gebruikt wordt.
- Werken op hoogte is gevaarlijk, alleen iemand met een uitstekende gezondheid en een goede lichamelijke conditie mag dit werk uitvoeren en optreden in eventuele noodsituaties.
- Deze uitrusting vormt een veiligheidsmiddel dat van levensbelang is. Bij verkeerd gebruik loopt de gebruiker kans op een dodelijk ongeval bij vallen.
- Er wordt aan herinnerd dat bij een valbeveiligingssysteem alleen een valharnas EN361 gebruikt kan worden voor de grip van het lichaam.
- De vallijnen zijn niet geschikt om er knopen in te maken.
- Deze uitrusting mag niet zwaarder belast worden dan maximaal aangegeven, noch gebruikt worden in enige andere dan de voorziene situatie.
- Het wordt aanbevolen om dit product persoonlijk toe te kennen aan één enkele gebruiker.
- Het gebruik van dit product kan slechts gedaan worden door een persoon die daartoe opgeleid en bevoegd is of onder diens toezicht.
- Zorg voor en tijdens het gebruik voor een voorzien of bekend reddingsplan opdat efficiënt en veilig kan worden opgetreden. Alvorens te starten met de werkzaamheden, moeten de nodige

voorzorgsmaatregelen worden getroffen indien de vanglijn gebruikt met een mogelijke belasting op een scherpe rand.

BESCHRIJVING :

De positioneringsgordel voldoet aan EN358 : 2018. Hij is ontworpen om gebruikt te worden als onderdeel van een bevestigings- of positioneringssysteem in de zin van norm EN363, zodra er een valrisico bestaat. Zijn statische weerstand is groter dan 15 kN.

De positioneringsgordel beschikt over een regelsysteem. Dit bestaat uit :

- Polyester gordel met grootte van 30 mm (NLSRxxxy serie). Aan het uiteinde en een genaaid lus omhuld met identificatie
- Optioneel, een versterkte lus omhuld in een pershuls – Verstelsysteem met aluminium reduceerring.
- Polyamide gevlochten touw Ø10,5mm (NLDRxxxy serie). Aan het uiteinde is de lus genaaid en omhuld – Verstelsysteem met gladde ring uit roestvrij staal.

De vallijn wordt met of zonder connector (verwijderbaar of onverwijderbaar) geleverd en de lengtes variëren tussen de 0,5m en 1,7m (**#2**).

CONTROLES :

- Controleer, door middel van een visueel onderzoek, vóór, tijdens en na gebruik of de apparatuur nog goed is en of er geen defecten zijn. Kijk hierbij naar de toestand van de vanglijnen, de naden, de aansluitingen. Erop letten dat er geen sporen zijn van slijtage, scheuren, uitrafeling, beginnende breuk, vervorming, roest, knopen of verkleuring. Verder moet men nagaan of alle vermeldingen goed leesbaar zijn (identificatie en/of geldigheidsdatum). Controleer of de connectoren in goede staat zijn en correct werken.
- Bij twijfel over de betrouwbaarheid van de uitrusting, deze niet gebruiken indien geen schriftelijke toestemming is verkregen van een persoon die bevoegd is om te beslissen of de uitrusting (opnieuw) gebruikt kan worden.
- Tijdens de assemblage met andere veiligheidsonderdelen moet de compatibiliteit van elk van de onderdelen nagegaan worden en moet men toezien op de toepassing van alle aanbevelingen in de gebruiksaanwijzingen en de geldende normen met betrekking tot het valbeveiligingssysteem. Men moet in het bijzonder erop toezien dat de veiligheidsfunctie van een van de onderdelen niet wordt aangetast door de veiligheidsfunctie van een ander onderdeel en dat ze niet onderling interfereren.
- Vóór elk gebruik van een valbeschermingssysteem moet verplicht de vrije ruimte (tirant d'air) gecontroleerd worden die vereist is onder de gebruiker zodat bij een val er geen botsing plaatsvindt met de grond, noch met een vast of bewegend obstakel dat zich op het traject bevindt.
- Vermijd een te grote afwijking van de loodlijn van deze verankering, teneinde de wijde bij een eventuele slingerende val te beperken.

GEbruik :

- Een positioneringsgordel mag niet als valbeveiliging gebruikt worden.
- Het gebruik ervan moet met een systeem voor valbeveiliging vervolledigd worden.

-De positioneringsgordel beschikt over een lengteregelsysteem. Het is bedoeld om:

- De zijringen van een positioneringsgordel te verbinden met een paal, mast of boom zodat de gebruiker zijn handen vrij heeft (arbeidspositie behouden)

- De rug- of buikringen van een valbeveiliging te verbinden met een ankerpunt om valrisico's te vermijden (beperking van verplaatsing). Het valbeveiligingssysteem moet aan de achterkant van het harnas of aan het uiteinde van de verlengriem indien aanwezig of aan beide buikriemen tegelijk bevestigd worden. Deze punten worden aangeduid met de letter A (enkele bevestigingspunten) of A/2 (verplichte verbinding van deze punten).

1: Het touw verkorten: verslap aan de zijde van de grote lus en trek aan het bewerkte uiteinde (**#3.1**) voor NLDR en (**#3.2**) voor NLSR.

2: Het touw verlengen: verslap aan het bewerkte uiteinde en trek aan de zijde van de grote lus (**#3.1**) voor NLDR en (**#3.2**) voor NLSR.

- Bij de configuratie voor gebruik als positioneringsgordel moet het touw zodanig afgesteld worden dat het strak blijft.

- Tijdens het gebruik regelmatig de uitrusting controleren. De onderdelen ervan moeten beschermd worden tegen elke impact voortkomend uit de omgeving: mechanisch (schokken, scherpe randen,) chemisch (projectie van zuren, basen, solventen), elektrisch (kortsluitingen, elektrische bogen) of thermisch (warme oppervlakken, branders).

- Het structurele verankeringspunt waar het touw bevestigd wordt, moet zich op of boven de gebruiker bevinden, op een korte afstand en moet een statische weerstand van ten minste 12 kN hebben. Bovendien moet aan de eisen van de norm EN795:2012 voldaan worden.

- Vermijd gebieden waar het risico op vallen bestaat.

- Na een val moet het materiaal worden vernietigd.

- Als de gebruiker de connector aan het uiteinde frequent moet openen en sluiten, is het raadzaam de voorkeur te geven aan een vanglijn, voorzien van een connector met automatische vergrendeling. Is dat niet zo, dan kan een vanglijn, voorzien van connectoren met handmatige vergrendeling, worden gebruikt. Een connector mag nooit ter hoogte van zijn sluithaak worden belast.

- Bij de producten NLSRxx, NLDRxx (touw zonder connector **#2**) moet de gebruiker het touw op het verankeringspunt, het valbeveiligingsharnas of de positioneringsgordel bevestigen door middel van connectoren die voldoen aan de norm

EN362:2005.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN :

- Aangezien de veiligheid van de gebruiker afhankelijk is van het behoud van de efficiëntie en van de slijtageweerstand van het product, is een periodieke keuring uitgevoerd door een bevoegde inspecteur noodzakelijk. De verplichte jaarlijkse keuring valideert de staat van de uitrusting, die u enkel mag blijven gebruiken mits een schriftelijke goedkeuring.

- Deze producten niet blootstellen aan temperaturen lager dan -30°C of hoger dan +50°C.

- Het gebruik van deze uitrusting mag niet anders zijn dan voorgeschreven noch buiten de aangegeven grenzen plaatsvinden.

- Opslag: het product moet opgeslagen worden in een droge en geventileerde ruimte, en afgeschermd worden van directe warmtebronnen en ultraviolette stralen. Het drogen van een nat geworden uitrusting moet onder dezelfde omstandigheden plaatsvinden.

- Schoonmaken en desinfectie: uitsluitend met water met een neutrale zeep.

- Verpakking: gebruik een beschermende, waterdichte en onbederfelijke verpakking.

- Transport: in de verpakking en vrij van schokken of druk vanuit de omgeving.

- Elke wijziging of reparatie van het product is verboden.

- Levensduur: de door NEOFEU gefabriceerde persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte worden ontworpen om jarenlang in normale gebruiks- en opslagomstandigheden gebruikt te kunnen worden. De levensduur hangt af van de manier waarop het product wordt gebruikt. Sommige bijzonder agressieve omgevingen, kiezelhoudende, chemische omgevingen kunnen de levensduur van de persoonlijke beschermingsmiddelen beperken. In die gevallen moet bijzondere aandacht worden besteed aan de bescherming en de controles vóór het gebruik. Via de verplichte jaarlijkse controle wordt de correcte werking van het systeem gevalideerd, dat enkel in dienst mag worden gehouden na schriftelijk akkoord van de fabrikant, zijn vertegenwoordiger of een bevoegd persoon.

Op basis van het voorgaande bedraagt de indicatieve levensduur van de door Neofeu aanbevolen producten tien (10) jaar.

- Vanaf de ingebruikname en bij elk onderzoek moeten de identificatiekaart en het onderhoudsschema geüpdatet blijven.

UITLEG AANDUIDINGEN (#4) :

- 1 Ref: referentie product.

- 2 S/N : Serienummer - Productienummer.

- 3 De maximale lengte van vallijnen zonder connectors.

- 4 Fabricatiedatum.

- 5 Vervaldatum.

- 6 Gegevens fabrikant.

- 7 Contact adres.

- 8 Het pictogram dat aanzet om de gebruiksaanwijzing te lezen vóór gebruik.

- 9 CE-markering/ nr. aangemelde instantie.

- 10 Referentienorm: jaar van publicatie.

- 11 Maximale nominale belasting : 140 kg.

Dit product is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 en beantwoordt aan de vereisten van de geharmoniseerde norm EN358:2018. De verklaring van overeenstemming vindt u op : www.neofeu.com.

Erkent organisme voor UE-typeonderzoek :

APAVE SUD EUROPE SAS (N°0082) – CS 60193 – F13322 MARSEILLE CEDEX 16

Erkend organisme dat tussenkomt in de controlefase van de productie :

AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

NOMENKLATUR (#1):

- 1 - Forbindelsesline
- 2 - Stor sløjfe.
- 3 - Justeringselement.
- 4 - Forarbejdet sidekarabiner (afhængig af model).
- 5 - Sidekarabiner til stort spænde udformet med fald dæmper (afhængig af model).
- 6 - Identifikationsmærke.

PRODUKT REFERENCE (#2):

Reference	Linemateriale	Længde (m)	Justeringselement
NLSR xx yy	Rem	0,5 till 1,7	Fald dæmper af smedet aluminium
NLDR xx yy	Fald	0,5 till 1,7	Glat ring af rustfri stål

xx - Linens længde eksklusive koblingselement.

For eksempel: **05** svarer til en længde på 0,5 m og **17** svarer til en længde på 1,7 m

yy - Koblingselementer i henhold til produktreference : A, B, C, D, F, G, I, J, K, M. : Det første bogstav svarer til sidekarabiner til stort spænde (**#1-5**), det andet bogstav svarer til den forarbejdede sidekarabiner (**#1-4**).

Referencerne **NLSR xx**, **NLDR xx** er liner leveret uden koblingselement.

ADVARSLER :

- Kun én person må fastgøres til linen.
- Læs omhyggeligt oplysningerne i denne indlægseddell før produktet tages i brug og respekter dem.
- Ved eventuelt videresalg af dette produkt ud af det første bestemmelsesland, skal forhandlerne udlevere denne vejledning på sproget i det land, hvor brugen af dette produkt skal ske.
- Interventioner i højden er risikabelt, og kun en person med et perfekt helbred og i god fysisk tilstand kan gribe ind og håndtere eventuelle nødsituationer.
- Dette udstyr er et vitalt organ for sikkerheden, og uheldsmæssig brug kan forårsage en dødelig fare for brugeren i tilfælde af fald.
- Det skal erindres i et faldsikringssystem, kan kun et faldsikringselement EN361 bruges til at gribe kroppen.
- Linerne er ikke designet til at danne et.
- Dette udstyr må ikke bruges ud over dets grænser eller i en anden situation end den, som det er beregnet til.
- Det anbefales at tildele individuelt dette produkt til en enkelt bruger.
- Anvendelse af dette produkt må kun uddøres af en uddannet og kompetent person eller under opsyn af en sådan person.
- Sørg for, at en redningsplan er på plads før og under brug og at denne er kendt for at kunne gribe ind effektivt og sikkert.
- For arbejdet påbegyndes, skal der tages de nødvendige forholdsregler ved brug af det for at undgå en mulig belastning over en skarp kant.

BESKRIVELSE :

Arbejdslinen overholder EN358: 2018-standarden. Den skal

bruges som en komponent i et fastholdessystem eller et arbejdspositionssystem i henhold til EN363, hvis der er risiko for at falde fra en højde. Dens statiske modstand er større end 15kN.

Arbejdslinen har et justeringssystem. Det består af:

- 30 mm bred polyesterrem (serierne NLSRxxyy). Slut, syet-on-loop med identifikationsside – Valgfrit: forstærket spænde med varmekrympbar beklædning – Justeringssystem med aluminium spænde med fald dæmper.
- Polyamid flettet beklædt reb Ø10,5mm (serierne NLDRxxyy). I enderne forsynet med syet og beklædt kavs – Justeringssystem med glat ring af rustfri stål.

Linien leveres med eller uden koblingselement (aftagelig eller ikke-aftagelig) og i variable længder fra 0,5 m til 1,7 m (**#2**).

KONTROL :

- Kontroller ved visuel undersøgelse, før, under og efter brug udstyrets gode tilstand og mangel på defekter: linerens, sømmenes, koblingselementernes tilstand. Sørg for, at der ikke er slid, hak, optrevling, begyndende brud, deformation, spor af oxidation, knuder eller misfarvning og sikr læsbarheden af markeringerne (identifikation og/eller gyldighedsdato). Kontrollér koblingernes tilstand og deres funktion.
- I tilfælde af tvivl om udstyrets pålidelighed må det ikke bruges, før en skriftlig tilladelse indhentes fra en kompetent person, der kan godkende dets genbrug.
- Når sikkerhedskomponenter samles med andre komponenter, skal kompatibiliteten af hver komponent kontrolleres, og det skal sikres, at alle anbefalinger i de gældende produktmanualer og beskyttelsesstandarder overholdes. Sørg især for, at sikkerhedsfunktionen af en komponent ikke påvirkes af en anden komponents sikkerhedsfunktion og at de ikke forstyrrer hinanden.
- Før hver brug af faldsikringssystemet er det bydende nødvendigt at kontrollere den ledige plads (frihøjde), der kræves under brugen, således at der i tilfælde af fald ingen risiko er for kollision mod jorden eller en fast eller bevægelig hindring eksisterer i faldets bane.
- Undgå for stor afvigelse fra forankringens lodlinje for at begrænse omfanget af et muligt pendulært fald.

BRUG :

- En arbejdsline kan ikke bruges til standsning af fald.
- Det er nødvendigt at komplementere dets brug med et faldsikringssystem.
- Arbejdslinen har et længdejusteringssystem. Det er beregnet til at:
 - Forbinde sideringene på et arbejdsbælte til en struktur, der kan være en pæl, en mast, et træ for at frigøre brugerens hænder (arbejdsbegrænsning)
 - Forbinde dorsal- eller brystingen på en faldsikringssele til et forankringssted for at undgå områder, hvor der er fare for at falde (bevægelsesbegrænsning). Faldsikringen skal være forbundet med bagsiden af selen eller til forlængelsesstroppens ende, hvis selen er udstyret med en sådan, eller til de to brystringe samtidig. Disse punkter identificeres ved bogstavet A (enkeltskæringer) eller A/2 (forbindende obligatorisk disse punkter).
- 1: Forkorte linen: Give slæk til det store sidespænde og træk i

den forarbejdede ende (**#3.1**) for NLDR og (**#3.2**) for NLSR.

2: Forlænge linen: Give slæk til den forarbejdede ende og træk i det store sidespænde (**#3.1**) for NLDR og (**#3.2**) til NLSR.

- I en arbejdsstillingskonfiguration skal arbejdslinen justeres, så den holdes stram.

- Kontroller udstyret regelmæssigt under brug. Dens komponenter skal beskyttes mod alle de aggressioner, der kan forekomme fra miljøet: mekaniske aggressioner (stød, skarpe kanter ...), kemiske (sprøjt fra syrer, baser, opløsningsmidler ...) elektrisk (kortslutning, lysbue ...) eller termisk varme overflader, blæselamper ...).

- Det strukturelle forankringspunkt, hvor linen skal fastgøres, skal være ved eller over brugerens højde i en reduceret afstand og have en statisk styrke på mindst 12 kN. Det skal også opfylde kravene i EN795: 2012.

- Undgå områder, hvor der er fare for fald.

- Efter et fald skal udstyret destrueres.

- Hvis brugeren ofte skal åbne og lukke koblingen for enden, anbefales det at bruge et, der er udstyret med en selvslående kobling. Ellers er det muligt at bruge et udstyret med manuelle låsekobling.

- En kobling må aldrig påvirkes direkte i dens lås.

- I tilfælde med produkterne NLSRxx eller NLDRxx (linen leveres uden karabiner **#2**) skal brugeren forbinde linen til forankringspunktet, faldsikringen eller arbejdslinebæltet ved hjælp af en standard karabiner i henhold til EN362: 2005.

GENERELLE BRUGSBETINGELSER :

- Da brugerens sikkerhed er forbundet med vedligeholdelsen af produktets effektivitet og dens modstand, og en periodisk kontrol af en kompetent controller er nødvendig. En obligatorisk årlig kontrol vil validere udstyrets tilstand, og en servicevedligeholdelse må kun ske ved en skriftlig aftale.

- Disse produkter må ikke udsættes for temperaturer under -30 °C eller over +50 °C.

- Brugen af dette udstyr må ikke blive fordrejet og under ingen omstændigheder må belastningsgrænserne overskrides.

- Opbevaring: Produktet skal opbevares tørt og i et ventileret område, langt fra kilder til direkte eller indirekte varme og ultraviolet lys. Tørring af vådt udstyr skal udføres under de samme betingelser.

FORTOLKNING AF MÆRKNINGSMETODE (#4) :

- **1** Ref.: referenceprodukt.

- **2** S/N: Serienummer - Fremstillingsparti.

- **3** Maksimal længde for liner uden koblingselement.

- **4** Fremstillingsdato.

- **5** Udløbsdato.

- **6** Producent-id.

- Rengøring og desinfektion: udelukkende vand med neutral sæbe.

- Emballage: brug en vandtæt uforudsigelig beskyttende emballage.

- Transport: i emballagen og skal beskyttes mod stød eller pres, der kan komme fra nærmiljøet.

- Enhver ændring eller reparation er forbudt.

- Levetid: Faldsikringssystem produceret af NEOFEU er designet til mange års drift under normale brugs- og opbevaringsforhold. Levetiden afhænger af brugen af det. Nogle særligt aggressive, marine, kiselholdige og kemiske miljøer kan reducere faldsikringssystemets levetid. I disse tilfælde skal der lægges særlig vægt på beskyttelse og kontrol før brug. Den obligatoriske årlige inspektion vil validere mekanismens korrekte funktion og servicevedligeholdelsen må kun ske ved skriftlig aftale mellem fabrikanten, hans repræsentant eller en kompetent person.

Overholdes det ovenstående er den vejledende produktlevetid, der anbefales af Neofeu ca. ti år (10) år.

- Opdatér identifikationskortet og vedligeholdelsesskemaet ved idriftsættelse og for hver undersøgelse.

Dette produkt overholder forordning 2016/425. Det opfylder kravene i den harmoniserede standard EN358:2018. Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på : www.neofeu.com.

Ansvarligt organ for UE-typekontrollen :

APAVE SUD EUROPE SAS (N°0082) – CS 60193 – F13322 MARSEILLE CEDEX 16

Ansvarligt organ for produktionskontrollen :

AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

DELELISTE (#1):

- 1 - Koblingsline
- 2 - Stor løkke.
- 3 - Justeringsmekanisme.
- 4 - Integrert feste (avhengig av modell).
- 5 - Feste ved stor løkke dannet av reduksjon (avhengig av modell).
- 6 - Etiquette d'identification.

PRODUKTREFERANSE (#2):

Referanse	Linemateriale	Lengde (m)	Justeringsmekanisme
NLSR xx yy	Rem	0,5 til 1,7	Smiddaluminiums-reduksjon
NLDR xx yy	Fall	0,5 til 1,7	Glatt ring i rustfritt stål

xx - Linelengde uten koblinger. For eksempel: **05** tilsvarer en lengde på 0,5 m, og **17** tilsvarer en lengde på 5,0 m

yy - Koblinger etter produktreferanse : A, B, C, D, F, G, I, J, K, M. : Første bokstav tilsvarer festet ved den store løkken (**#1-5**), den andre bokstaven tilsvarer det integrerte festet (**#1-4**).

Produktreferansene **NLSR xx**, **NLDR xx** er liner som leveres uten koblinger.

ADVARSLER :

- Fest aldri mer enn én person til linen.
- Før produktet tas i bruk, må du lese denne bruksanvisningen nøye og ta vare på den.
- Ved et eventuelt videresalg utenfor mållandet, må selgeren levere denne bruksanvisningen skrevet på språket i brukslandet, sammen med dette produktet.
- Arbeid i høyden er risikofyllt, kun friske personer i god form kan takle eventuelle nødsituasjoner.
- Dette produktet er et livsviktig sikkerhetsutstyr, feil bruk kan føre til dødsfare for brukeren ved et fall.
- Det minnes om at i et fallsikringssystem kan det kun brukes en fallsikringssele av typen EN361 som kroppssele.
- Linene er ikke konstruert for å danne en renneløkke.
- Dette utstyret må ikke brukes over sine begrensninger eller til enhver annen bruk enn utstyrets formål.
- Det anbefales å tildele dette produktet til én bruker.
- Dette produktet kan kun brukes av en person med opplæring og kompetanse, eller under tilsyn av en slik person.
- Både før og under bruk, må det finnes en kjent redningsplan slik at en eventuell redning kan skje effektivt og sikkert. Før starten på arbeidet, må det tas egnede forholdsregler i tilfelle linen med koblingsline tas i bruk og må tåle vekt på en skarp kant.

BESKRIVELSE :

Arbeidslinen oppfyller kravene i standarden EN358: 2018. Utstyret er utviklet som en del av en arbeidsline eller forankringsline i henhold til standarden EN363, og brukes ved arbeid i høyden. Den statiske motstanden er større enn 15 kN. Arbeidslinen har et justeringssystem. Linen består av :

- Rem i polyester med en bredde på 30 mm (NLSR_{xxxy} serien). I enden: sydd sløyfe med overtrekk på identifikasjonssiden - Forsterket sløyfe med varmekrympende overtrekker tilgjengelig som tilvalg - et justeringssystem med reduksjonsløkke i aluminium.
- Flettet polyamidtau Ø10,5mm (NLDR_{xxxy} serien). I enden: maljet, sydd og overtrykket sløyfe - et justeringssystem med glatt ring i rustfritt stål.

Linen leveres med eller uten kobling (avtakbar eller ikke-avtakbar) og i lengder fra 0,5 m til 1,7 m (**#2**).

SJEKKPUNKTER :

- Sjekk visuelt før, under og etter bruk at utstyret er i god stand, og at det ikke er noen feil eller mangler ved linene, sømmene og koblingene. Se etter slitasje, snitt, opptrevling, starten på revning, deformering, spor etter oksidering, knuter eller avfarging, og sørg for at merkelappene kan leses (identifisering og/eller gyldighetsdato). Kontroller at koblingene er i god stand og fungerer godt.
- Ved tvil om utstyret er i god stand, bør det ikke brukes før en kompetent person gir skriftlig tillatelse til å kunne bruke det.
- Hvis utstyret skal kobles til og brukes sammen med annet sikkerhetsutstyr, må du kontrollere at alle bestanddelene er kompatible, og passe på at alle anbefalingene i bruksanvisningene til dette utstyret og gjeldende standarder for fallsikring, overholdes. Sørg spesielt for at sikkerhetsfunksjonen til en av bestanddelene ikke får konsekvenser for sikkerhetsfunksjonen til en annen bestanddel, og at de ikke påvirker hverandre.
- Før hver bruk av fallsikringssystemet, må du kontrollere den fri fallhøyden som kreves under brukeren slik at det ikke forekommer kollisjon med bakken eller en fast eller bevegelig hindring i fallretningen.
- Unngå å pendle for langt ut fra forankringspunktet for å begrense et eventuelt pendelfall.

BRUK :

- En arbeidsline skal ikke brukes for å stoppe et fall.
- Den må brukes sammen med et passende fallsikringssystem.
- Arbeidslinen har et justeringssystem for å tilpasse lengden. Denne arbeidslinen skal:
 - fungere som en kobling mellom løkkene på siden av en arbeidsssele og en fast struktur, som f.eks. en påle, en mast, eller et tre, slik at brukeren får frie hender (arbeidsline)
 - fungere som en kobling mellom festet på ryggen eller brystet på en fallsikringssele og et fast sikringspunkt, for at brukeren skal sikres mot farlige soner som kan føre til fall (begrense bevegelsesområdet) Fallsikringssystemet skal kobles til ryggen på en fallsikringssele, eller til endene på forlengelseslinen hvis selen er utstyrt med dette, eller til begge ringene på brystet. Disse punktene er identifisert med bokstaven A (enkeltfester) eller A/2 (flere obligatoriske fester).
- 1: Stramme inn linen: gi slakk ved den store løkken og trekk ved det integrerte festet (**#3.1**) for NLDR or (**#3.2**) for NLSR.
- 2: For å gjøre linen lengre: gi slakk ved det integrerte festet og trekk ved den store løkken (**#3.1**) for NLDR og (**#3.2**) for NLSR.
- Når linen brukes som en arbeidsline, skal arbeidslinen være stram.
- Utstyret må kontrolleres regelmessig under bruk. Delene

må beskyttes mot ytre påvirkninger: mekanisk slitasje (støt, skarpe kanter ...), kjemikalier (sprut av syre, base, løsemidler ...), elektrisitet (kortslutninger, elektriske buer ...) eller varme (varme overflater, blåselamper ...).

- Det faste punktet som linen festes til, skal være på samme nivå som, eller over brukerens midje. Punktet skal være plassert i redusert avstand og ha en statisk motstand på minimum 12 kN. Festepunktet må oppfylle kravene i EN795:2012.

- Unngå områder der det foreligger en fallrisiko.

- Etter et fall må utstyret destrueres.

- Hvis brukeren ofte må åpne og lukke endekoblingen, er det best å bruke en line utstyrt med en kobling som låses automatisk. Ellers er det mulig å bruke en line utstyrt med koblinger som låses manuelt.

- Et koblingspunkt må aldri være under belastning på lukkepunktet.

- Ved bruk av NLSRxx, NLDRxx (line uten kobling **#2**) skal brukeren koble linen til et festepunkt, en fallsikringssele eller til forankringspunktet ved hjelp av koblinger som oppfyller kravene i EN362:2005.

GENERELLE BRUKSVILKÅR :

- Brukerens sikkerhet er avhengig av at produktet er effektivt og bruddsikkert. En faglig kompetent inspektør må utføre en periodisk kontroll av utstyret. En årlig obligatorisk kontroll bekrefter at utstyret fortsatt kan brukes. Bekreftelsen må være skriftlig.

- Disse produktene må ikke utsettes for temperaturer under -30 °C eller over +50 °C.

- Utstyret skal ikke brukes til andre formål, og aldri brukes over sine begrensninger.

- Lagring: produktet må oppbevares på et tørt og luftig sted på avstand fra enhver direkte eller indirekte varmekilde, og fra ultrafiolett stråling. Vått utstyr må tørkes på samme vilkår.

- Rengjøring og desinfisering: kun med vann og nøytral såpe.

- Emballasje: bruk en vannrett emballasje som beskytter mot råtning.

- Transport: med emballasje og beskyttet mot støt og trykk

utenfra.

- Det er forbudt å endre eller reparere produktet.

- Levetid: Personlig fallsikringsutstyr av merket NEOFEU er laget for mange års bruk ved normale bruksvilkår og riktig oppbevaring. Levetiden avhenger av hvordan produktet brukes. Enkelte spesielt harde omgivelser, sjøvann, silisium, kjemikalier, kan redusere levetiden til personlig verneutstyr. Under slike forhold må utstyret beskyttes og kontrolleres ekstra nøye før bruk. Den obligatoriske årskontrollen godkjenner produktets funksjonstilstand. Slik godkjenning kan kun skje skriftlig fra produsenten, dens representant eller en kompetent person.

På bakgrunn av ovenstående er produktenes levetid anslått av NEOFEU til ti (10) år.

- Identifikasjonsarket og servicetabellen må oppdateres så snart produktet tas i bruk, og ved hver undersøkelse.

FORKLARING PÅ MERKELAPPEN (#4) :

- **1** Ref: produktreferanse.

- **2** S/N: Serienummer - Produksjonsserie.

- **3** Maksimal linelengde uten koblinger.

- **4** Produksjonsdato.

- **5** Utløpsdato.

- **6** Produsentens identifikasjon.

- **7** Kontakt adresse.

- **8** Figur som pålegger å lese bruksanvisningen før bruk.

- **9** CE-merking / tilsynsorganets nummer.

- **10** Referansestandard: utgivelsesår.

- **11** Maksimal nominell belastning : 140 kg.

Dette produktet er i samsvar med forordning 2016/425. Det oppfyller kravene i den harmoniserte standarden EN358:2018. Samsvarserklæringen er tilgjengelig på : www.neofeu.com.

Ansvarlig sted for UE-typekontroll :

APAVE SUD EUROPE SAS (N°0082) – CS 60193 – F13322 MARSEILLE CEDEX 16

Ansvarlig sted for produksjonskontroll :

AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

NIMIKKEISTÖ (#1):

- 1 - Köysi
- 2 - Suuri silmukka.
- 3 - Säätoelementti.
- 4 - Liitin valmistetulle puolelle (malliriippuvainen).
- 5 - Liitin alennusvaihteen suuren silmukan puolelle (malliriippuvainen).
- 6 - Arvokilpi.

TUOTEVIITE (#2):

Viite	Köysimate- riaali	Pituus (m)	Säätoelementti
NLSR xx yy	Hihna	0,5 - 1,7	Taottu alumiinivai- hteisto
NLDR xx yy	Nostoköysi	0,5 - 1,7	Tasotusrengas, ruostumatonta terästä

xx - Köyden pituus ilman liittimiä. Esimerkiksi: **05** vastaa 0,5 metrin pituutta ja **17** vastaa 1,7 metrin pituutta

yy - Liittimet tuoteviiteen mukaisesti : A, B, C, D, F, G, I, J, K, M. : Ensimmäinen kirjain vastaa suuren silmukan puolen liittintä (**#1-5**), toinen kirjain vastaa valmistetun puolen liittintä (**#1-4**).

Viitteet **NLSR xx**, **NLDR xx** ovat köysiä, jotka toimitetaan ilman liittimiä.

VAROITUKSET :

- Huomaa, että vain yhden henkilön saa kiinnittää köyteen.
- Ennen tämän tuotteen käyttöä lue nämä käyttöohjeet tarkoin ja säilytä ne huolellisesti.
- Mikäli tämä tuote myydään alkuperäisen kohdemaansa ulkopuolelle, jälleenmyyjän on toimitettava nämä käyttöohjeet laadittuina tuotteen käyttömaan kielellä.
- Korkealla tehnyt työt ovat riskialttiita; vain täysin terveet ja hyvässä fyysisessä kunnossa olevat henkilöt saavat tehdä töitä ja vastata mahdollisiin hätätilanteisiin.
- Nämä laitteet muodostavat elintärkeän turvallisuuslaitteen, jonka virheellinen käyttö voi aiheuttaa kuolettavan vaaran käyttäjälle putoamistapauksessa.
- Muistutamme, että putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä vain putoamissuojainvaljaita EN361 voidaan käyttää kehon kannatteluun.
- Köysiä ei ole suunniteltu muodostamaan juoksusilmukkaa.
- Tälle laitteelle annettuja rajoja ei saa ylittää eikä sitä saa käyttää missään muussa tilanteessa kuin mihin se on suunniteltu.
- Suosittelemme, että tämä tuote on yhden henkilön henkilökohtaisessa käytössä.
- Tätä tuotetta saa käyttää vain koulutettu ja pätevä henkilö tai tällaisen pätevän, turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa.
- Varmista ennen käyttöä ja sen aikana, että pelastussuunnitelma on laadittu ja että se tunnetaan, jotta pelastus voidaan suorittaa tehokkaasti ja täysin turvallisesti. Ryhdy tarvittaviin varotoimenpiteisiin ennen töiden aloittamista, kun köyttä käytetään terävän reunan lähellä.

KUVAUS :

Työasemoinnin valjaat noudattavat standardia EN358:2018.

Ne on suunniteltu käytettäväksi osana putoamisen eston tai työasemoinnin järjestelmää, kuten standardissa EN363 on määritely, kun on olemassa riski korkealta putoamisesta. Staattinen vastus on yli 15 kN.

Työasemoinnin valjaissa on säätöjärjestelmä. Sen toimintaperiaate :

- Polyestერიhina, leveys 30 mm (sarja NLSRxxyy). Päässä sekä ommeltu ja koteloitu solki tunnuksen puolella – Lisävarusteena solki, joka on vahvistettu lämpökutistuvalla holkillä – Säätöjärjestelmä alumiinilla alennussilmukalla.
- Polyamidiköysi, punottu ja vahvistettu Ø10,5mm (sarja NLDRxxyy). Päässä on ommeltu ja koteloitu solki, jossa on koussi – Säätöjärjestelmä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla tasotusrenkaalla.

Köysi toimitetaan liittimen kanssa tai ilman sitä (irrotettava tai kiinteä) ja eri pituisina 0,5 metristä 1,7 metriin (**#2**).

TARKISTUS :

- Tarkista silmämääräisesti ennen käyttöä, käytön aikana ja jälkeen, että laitteisto on hyvässä kunnossa ja että siinä ei ole vikoja: tarkista köysien, ommelten ja liittimien kunto. Varmista, että seuraavia ei esiinny: kuluminen, viillot, rispaantuminen, murtumien alkuja, epämuodostuminen, hapettumisen jälkiä, solmuja tai värimuutoksia, ja varmista merkintöjen luettavuus (määritys ja/tai voimassaolopäivä). Tarkasta liittinten hyvä kunto ja niiden toiminta.

- Mikäli olet epävarma tämän laitteen luotettavuudesta, älä käytä sitä ennen kuin olet saanut kirjallisen luvan henkilöltä, jolla on pätevyys päättää sen uudelleenkäytöstä.

- Kun laite kootaan toisten turvalaitteiden kanssa, tarkasta jokaisen komponentin yhteensopivuus ja varmista, että tuotteiden käyttöohjeiden ja putoamissuojaimiin liittyvien sovellettavien standardien kaikkia suosituksia sovelletaan. Varmista erityisesti, että yhden komponentin turvatoimintoon ei vaikuta toisen komponentin turvatoiminto, ja etteivät ne häiritse toisiaan.

- Tarkasta ehdottomasti ennen jokaista putoamissuojaimen käyttökertaa vapaa tila (vapaan tilan tarve), joka vaaditaan käyttäjän alapuolella siten, että putoamistapauksessa ei törmätä maahan, eikä putoamislinjalla olevaan kiinteään tai liikkeessä olevaan esteeseen.

Vältä liiallista pystysuoraa poikkeamaa kiinnityspisteestä, jotta pystyttäisiin rajoittamaan mahdollisen heilurimaisen putoamisen leveyttä.

KÄYTTÖ :

- Työasemoinnin valjaita ei voi käyttää pysäyttämään putoamista.
- Järjestelmä täytyy täydentää putoamisenestojärjestelmällä.
- Työasemoinnin valjaissa on pituuden säätöjärjestelmä. Se on tarkoitettu:
- Yhdistämään työasemointivöyön sivurenkaat rakenteeseen, joka voi olla tolppa, masto, puu, jotta käyttäjän kädet jäävät vapaaksi.
- Yhdistämään putoamisenestovaljaiden selän tai rintalastan renkaat ankkuripisteisiin sellaisten alueiden välttämiseksi, joissa on putoamisvaara (liikkeen rajoittaminen). Putoamisenestojärjestelmä on yhdistettävä valjaiden taakse, tai jatkokihnan päähän, jos sellainen on käytössä, tai molempiin

rintalastan renkaisiin samanaikaisesti. Nämä kohdat on merkitty kirjaimella A (yksittäisripustus) tai A/2 (näiden pisteiden toisiinsa yhdistäminen on pakollista).

1: Lyhennä hihnaa: anna hieman löysää suuren silmukan puolelle, ja vedä valmistettua päätä (#3.1) NLDR:lle ja (#3.2) NLSR:lle.

2: Pidennä hihnaa: anna hieman löysää valmistetun pään puolelta, ja vedä suuren silmukan puolta (#3.1) NLDR:lle ja (#3.2) NLSR:lle.

- Työasennon määräyksessä työasemoinnin hihna on säädettävä niin, että se pysyy tiukalla.

- Tarkasta laite säännöllisesti käytön aikana. Sen komponentteja on suojattava kaikilta ympäristön aiheuttamilta haitallisilta olosuhteilta: mekaaniset olosuhteet (törmäykset, terävät reunat...), kemialliset olosuhteet (happo-, emäs- ja liuotinoiskeet), sähköiset olosuhteet (oikosulutus, sähkökaaret...) tai termiset olosuhteet (kuumat pinnat, polttimet...).

- Rakenteen ankkurointipiste, johon pidäkehihna kiinnitetään, on oltava käyttäjän korkeudella tai korkeammalla, lyhyen etäisyyden päässä, ja sen staattisen lujuuden on oltava vähintään 12 kN. Sen on myös täytettävä standardin EN795:2012 vaatimukset.

- Vältä alueita, joissa on putoamisvaara.

- Laitteisto on hävitettävä putoamisen jälkeen.

- Jos käyttäjän on usein avattava ja suljettava päädyn liitin, suosittelemme ensisijaisesti käyttämään köyttä, joka on varustettu automaattisesti lukittuvalla liittimellä. Päinvastaisessa tapauksessa on mahdollista käyttää köyttä, jonka liittimet lukitaan käsin.

- Liitintä ei saa koskaan kuormittaa sen näppäinsulkimen kohdalta.

- Jos käytetään tuotteita NLSRxx, NLDRxx (valjaat ilman liitintä #2), käyttäjän on yhdistettävä valjaat ankkurointipisteeseen, putoamisenestovaljaisiin tai työasemointivyöhön liittimillä, jotka ovat standardin EN362:2005 mukaisia.

YLEISET KÄYTTÖEHDOT :

- Käyttäjän turvallisuus riippuu tuotteen toimintatelon

ylläpidosta ja tuotteen kestävyyydestä. Tämän vuoksi on välttämätöntä antaa tuote pätevän tarkastajan tarkastettavaksi säännöllisin väliajoin. Pakollinen vuositarkastus vahvistaa laitteen kunnon. Tuotetta saa pitää käytössä vain kirjallisella sopimuksella.

- Näitä tuotteita ei saa altistaa alle -30 °C tai yli +50 °C lämpötiloille.

- Tätä laitetta ei saa käyttää missään tapauksessa sen rajojen ulkopuolella.

- Varastointi: tuote on varastoitava kuivaan ja ilmastoituun paikkaan, suojassa kaikilta suorilta ja epäsuorilta lämmönlähteiltä ja ultraviolettisäteiltä. Kostean laitteen kuivaus on tehtävä samoissa olosuhteissa.

- Puhdistus ja desinfiointi: ainoastaan pH-arvoltaan neutraalilla saippualla.

- Pakkaus: käytä vesitiivistä lahosuojattua pakkausta.

- Kuljetus: pakkauksessa suojassa ympäristöstä aiheutuilta iskuilta ja paineilta.

- Tuotteen kaikki muokkaus tai korjaus on kiellettyä.

- Käyttöä: NEOFEU:n valmistamat henkilönsuojaimet korkealta putoamista vastaan on suunniteltu kestämään monia käyttövuosia normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa. Niiden käyttöikä riippuu niihin kohdistuvasta käytöstä. Tietyt erityisen syövyttävät, merelliset, piipitoiset ja kemialliset ympäristöt voivat lyhentää henkilönsuojainten käyttöikää. Tässä tapauksessa erityistä huomiota on kiinnitettävä suojaukseen ja ennen käyttöä tehtäviin tarkastuksiin. Pakollinen vuositarkastus vahvistaa mekanismin asianmukaisen toiminnan. Sitä saa käyttää vain valmistajan, sen edustajan tai pätevän henkilön antamalla kirjallisella sopimuksella.

Edellä mainittu huomioon ottaen, viitteellinen käyttöikä Neofeu:n suosittelemille tuotteille on kymmenen (10) vuotta.

- Määrityssivua ja huollon seurantaalukkoa on päivitettävä käyttöönnotosta alkaen ja jokaisen tarkastuksen yhteydessä.

MERKINTÖJEN SELITYS (#4) :

- 1 Viite: tuoteviite.
- 2 S/N : Sarjanumero - Valmistusera.
- 3 Köyden enimmäispituus ilman liittimiä.
- 4 Valmistuspäivämäärä.
- 5 Lunastuspäivämäärä.
- 6 Valmistajan tunnist.

- 7 Yhteystieto.

- 8 Kuvake, joka käskee lukemaan käyttöohjeet ennen käyttöä.

- 9 CE-merkintä / Ilmoitetun laitoksen nro.

- 10 Viitestandardi: julkaisuvuosi.

- 11 Suurin nimelliskuorma : 140 kg.

Tämä tuote noudattaa asetusta 2016/425. Se vastaa yhdenmukaistetun standardin EN358:2018 vaatimuksia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa osoitteesta : www.neofeu.com.

UE-tyyppitarkastuksen suorittanut laitos :

APAVE SUD EUROPE SAS (N°0082) – CS 60193 – F 13322 MARSEILLE CEDEX 16

Tuotantotarkastuksen suorittanut laitos :

AFNOR CERTIFICATION (N°0333) – 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

NOMENKLATUR (#1):

- 1 - Lina.
- 2 - Stort spänne.
- 3 - Regleringsanordning.
- 4 - Fast sidokoppling (beroende på modell).
- 5 - Sidokoppling för det stora spännet, anpassad till bromsmekanismen (beroende på modell).
- 6 - Identifieringsetikett.

REFERENS PRODUKT (#2):

Referens	Material i linan	Längd (m)	Regleringsanordning
NLSR xx yy	Lina	0,5 till 1,7	Bromsmekanism i smitt aluminium
NLDR xx yy	Talja	0,5 till 1,7	Länk med rostfri yta

xx - Längd på linan utan kopplingar. Till exempel: **05** motsvarar en längd på 0,5 m och **17** motsvarar en längd på 1,7 m.

yy - Kopplingar enligt produktreferensen : A, B, C, D, F, G, I, J, K, M. : Den första bokstaven motsvaras av sidokopplingen på det stora spännet (**#1-5**), den andra bokstaven motsvaras av den fasta sidokopplingen (**#1-4**).

Referenserna **NLSR xx**, **NLDR xx** är långa linor utan kopplingar.

VARNING :

- Varning. Spänn inte fast mer än en person i linan.
- Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten och spara den för framtida bruk.
- Vid en eventuell andrahandsförsäljning av produkten utanför det första mottagarlandet, ska återförsäljaren tillhandahålla den här bruksanvisningen på det språk som talas i användarlandet.
- Arbeten på höga höjder är riskabla och endast en individ med perfekt hälsa och god fysisk kondition får ingripa och hantera eventuella krisituationer.
- Denna utrustning är ett mycket viktigt säkerhetsmedel. Felaktig användning kan utgöra en fara för livet i händelse av fall.
- Det bör noteras att endast selar som är godkända enligt EN361 får användas som fastgöring i ett fallskyddssystem.
- Linorna är inte konstruerade för att bilda en löpknut.
- Denna utrustning får inte heller belastas bortom dess gränser eller i någon annan situation än den som den är avsedd för.
- Vi rekommenderar att den här produkten endast används av en användare.
- Produkten får endast användas av en utbildad och kompetent person eller av någon som arbetar under uppsikt av en sådan person.
- Försäkra dig om att en räddningsplan har utarbetats och att du är införstådd med den före och under användningen, så att ingripandet kan ske på ett effektivt och säkert sätt. Innan arbetet påbörjas vidta lämpliga försiktighetsåtgärder vid användning tillsammans med en eventuell viktbelastning på en vass kant.

BESKRIVNING :

Den uppehållande linan för arbete är utformad enligt normen

EN358 :2010. 2018. Den är konstruerad för att användas som en del i ett fästsystem eller ett system för att fixera under arbete enligt normen EN 363, där det finns ökad risk för fall. Det statistiska motståndet överstiger 15kN.

Uppehållande lina för arbete har ett regleringssystem. Den består av :

- Polyesterlina i storlek 30 mm (serie NLSRxxyy). I änden sitter ett sytt flätat spänne identifierar sidan – Som tillval, spänne förstärkt med flätad krympt termo – Regleringssystem genom bromsande spänne i aluminium.
- Polyamidrep med flätat hölje Ø10,5mm (serie NLDRxxyy). I änden sitter delningsspänne, sytt och flätat – Regleringssystem genom länk med rostfri yta.

Linan levereras med eller utan koppling (löstagbar eller inte löstagbar) och i längder varierande från 0,5 m till 1,7 m (**#2**).

KONTROLLER :

- Kontrollera genom inspektion före, under och efter användning att utrustningen är i gott skick och felfri : hur linorna ser ut, sömmarna, kopplingarna. Kontrollera att det inte finns något slitage, snitt, nötning, brytpunkter, deformationer, spår av oxidation, knutar eller missfärgning och säkerställ att märkningar är tydliga, (identifiering och/eller giltighetsdatum). Kontrollera kopplingarnas skick och deras funktion.
- Om du är osäker på om utrustningen fungerar korrekt, ska du inte använda den förrän du har erhållit ett skrivet tillstånd från en person med kompetens att fatta beslut om dess tillförlitlighet.
- Vid montering med andra säkerhetskomponenter, kontrollera kompatibiliteten för varje komponent och säkerställ att alla rekommendationer i produkternas manualer och normer för fallskyddssystem följs. Kontrollera i synnerhet att säkerhetsfunktionen på en komponent inte påverkas av säkerhetsfunktionen på en annan komponent och att de inte stör varandra.
- Innan ett fallskyddssystem börjar användas är det nödvändigt att kontrollera det fria utrymmet (den fria höjden) som krävs under användaren, för att undvika en eventuell kollision med marken eller med ett fast eller rörligt föremål i rörelsebanan i händelse av ett fall.
- Undvik att avvika alltför mycket från fästets lod för att begränsa omfattningen för ett hängande fall.

ANVÄNDNING :

- En uppehållande lina för arbete kan inte användas för att förhindra fall.
- Man måste komplettera sin sammansättning med ett system för fallskydd.
- Den uppehållande linan för arbete har ett system för längdreglering. Det används för:
- Att koppla samman de laterala länkarna på en uppehållande sele för arbete vid ett fäste som kan vara en stolpe, stång eller ett träd för att kunna frigöra användarens händer (fäste för arbete)
- Att koppla samman länkarna på rygg- eller bröstsidan av en sele för fallskydd vid en ankrympningspunkt för att undvika de områden där det finns en risk för fall (begränsad förflyttning). Fallskyddssystemet måste obligatoriskt anslutas antingen i ryggen på selen eller i änden på förlängningslinan om en sådan

ingår i utrustningen, eller samtidigt i två öglor på bröstsidan. Dessa punkter identifieras av bokstaven A (unik fästpunkt) eller A/2 (måste obligatoriskt fästa i båda punkterna).

1: Förkorta linan: släpp efter på sidan med det stora spännet och dra på den fasta sidan (**#3.1**) för NLDR och (**#3.2**) för NLSR.

2: Förlänga linan: släpp efter på den fasta sidan och dra på sidan med det stora spännet (**#3.1**) för NLDR och (**#3.2**) för NLSR.

- Vid sammansättning för uppehållande vid arbete, måste den uppehållande linan justeras så att den hålls spänd.

- Under användning, kontrollera regelbundet utrustningen. Dess komponenter måste skyddas från miljöangrepp: mekaniska angrepp (stötar, vassa kanter...), kemikalier (projektion av syror, baser, lösningsmedel...) elektriska (kortslutning, ljusbågar...) eller termisk (heta ytor, brännare...).

- Ankringspunkten i fästet där den uppehållande linan fästs måste vara i nivå eller ovanför användarens längd, på ett reducerat avstånd och ha ett statiskt motstånd på minst 12 kN. Den måste i övrigt följa kraven i normen EN795:2012.

- Undvik de områden där det finns risk för fall.

- Efter ett fall måste utrustningen kasseras.

- Om användaren ofta måste öppna och stänga den koppling som sitter längst ut, är det bäst att använda som utrustats med automatisk låsningskoppling. Annars är det möjligt att använda utrustat med manuella låsningsanslutningar.

- En koppling bör aldrig belastas i höjd med låset.

- Vid användning av produkterna NLSRxx eller NLDRxx (linor där koppling inte ingår **#2**) måste användaren skarva linan vid ankringspunkten, vid fallskyddsselen eller vid selen för uppehåll vid arbete med kopplingar i överensstämmelse med normen EN362:2005.

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR :

- Eftersom användarens säkerhet är kopplad till produktens effektivitet och motstånd, måste regelbundna kontroller genomföras av en behörig kontrollant. En obligatorisk årlig kontroll kommer att validera utrustningens skick och man kan endast fortsätta användningen efter en skriftligt tillåtelse.

- Utsätt inte produkterna för temperaturer under -30 °C eller över +50 °C.

FÖRKLARING TILL MÄRKNINGAR (#4) :

- 1 Nr: Produktnummer.

- 2 S/N: Serienummer - Tillverkningsparti.

- 3 Maximal längd på linan förutom kopplingar.

- 4 Tillverkningsdatum.

- 5 Utgångsdatum.

- 6 Tillverkar-ID.

- Utrustningen får under inga omständigheter användas om dessa gränser inte iaktas.

- Förvaring: produkten måste förvaras på en torr, välventilerad plats, i skydd från alla direkta eller indirekta värmekällor och ultraviolett strålning. En utrustning som har blivit blöt måste torka i samma förhållanden.

- Rengöring och desinficering: endast med vatten och ett neutralt tvättmedel.

- Förpackning: använd en tättät skyddsförpackning som inte kan ruttna.

- Transport: i förpackning och i skydd från stötar eller tryck i miljön.

- Det är förbjudet att modifiera eller reparera produkten.

- Livslängd: EPI:er mot höga fall av märket NEOFEU är utformade för att hålla i många år om utrustningen används och förvaras på korrekt sätt. Livslängd beror på användningen. Vissa särskilt aggressiva miljöer, marina, kiselhaltiga, kemiska kan minska livslängden på EPI. I dessa fall måste särskild uppmärksamhet ägnas åt skydd och kontroll före användning. Med hjälp av den obligatoriska årliga kontrollen godkänns mekanismens korrekta funktion och att den fortsättningsvis kan användas tack vare ett skriftligt godkännande från tillverkaren, av dennes representant eller en behörig person.

Mot bakgrund av ovanstående är den preliminära livslängden för produkter som rekommenderas av Neofeu tio (10) år.

- Uppdatera märketiketten och underhållstabellen från det första användningstillfället och i samband med varje inspektion.

- 7 Kontakt Adress.

- 8 Bifogat piktogram att läsa användarinstruktionerna före användning.

- 9 Markering EG/Nr. registrerad organisation.

- 10 Standardnorm: utgivningsår.

- 11 Maximal tillåten nominell belastning : 140 kg.

Den här produkten överensstämmer med Förordning 2016/425. Den uppfyller kraven i den harmoniserade standarden EN358:2018. Försäkras om överensstämmelse finns på : www.neofeu.com.

Ansvarig instans för UE-typprovning :

APAVE SUD EUROPE SAS (N°0082) – CS 60193 – F13322 MARSEILLE CEDEX 16

Ansvarig instans för produktionskontroll :

AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (#1):

- 1 - Αναδέτης.
- 2 - Μεγάλος βρόχος.
- 3 - Στοιχείο ρύθμισης.
- 4 - Καραμπίνερ από την πλευρά της κατασκευής (ανάλογα με το μοντέλο).
- 5 - Καραμπίνερ από την πλευρά του βρόχου που σχηματίζεται από τον μειωτήρα (ανάλογα με το μοντέλο).
- 6 - Ετικέτα αναγνώρισης.

ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (#2):

Κωδικός	Υλικό αναδέτη	Μήκος (m)	Στοιχείο ρύθμισης
NLSR xx yy	Ζώνη	0,5 έως 1,7	Μειωτήρας από σφυρήλατο αλουμίνιο
NLDR xx yy	Πλεκτό σχοινί	0,5 έως 1,7	Λείος δακτύλιος από ανοξείδωτο χάλυβα

xx - Μήκος του αναδέτη εκτός από τους συνδέσμους. Για παράδειγμα: Το **05** αντιστοιχεί σε μήκος 0,5 του μέτρου και το **17** αντιστοιχεί σε μήκος 1,7 μέτρων.

yy - Υποδοχές σύμφωνα με τον κωδικό του προϊόντος: A, B, C, D, F, G, I, J, K, M.: Το πρώτο γράμμα αντιστοιχεί στο καραμπίνερ από την πλευρά του μεγάλου βρόχου (**#1-5**), το δεύτερο γράμμα αντιστοιχεί στο καραμπίνερ από την πλευρά της κατασκευής (**#1-4**).

Οι κωδικοί **NLSR xx**, **NLDR xx** αναφέρονται σε αναδέτες χωρίς συνδέσμους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

-Προσοχή μην προσδένετε πάνω από ένα πρόσωπο στον αναδέτη.

- Πριν από κάθε χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά αυτή την ειδοποίηση και φυλάξτε την προσεκτικά.

- Μετά την τυχόν επαναπώληση του προϊόντος, εκτός της πρώτης χώρας προορισμού, ο επαναπωλητής πρέπει να παρέχει αυτόν τον τρόπο εργασίας στη γλώσσα της χώρας χρήσης αυτού του προϊόντος.

- Οι παρεμβάσεις καθ' ύψος είναι επικίνδυνες, μόνο ένα άτομο σε τέλεια κατάσταση υγείας και καλή φυσική κατάσταση μπορεί να παρέμβει και να αντιμετωπίσει τυχόν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

- Αυτός ο εξοπλισμός αποτελείται από ένα ζωτικό όργανο ασφαλείας, μια λανθασμένη χρήση που θα δημιουργούσε θανατικό κίνδυνο για το χρήστη σε περίπτωση πτώσης.

- Σας υπενθυμίζουμε ότι σε ένα αντιπυκτικό σύστημα, μόνο μια ζώνη αντι-πτώσης EN361 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη σώματος.

- Οι αναδέτες δεν προορίζονται για να σχηματίσουν θηλιά.

- Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να τίθεται κάτω από τα όρια του ή σε κάθε άλλη κατάσταση παρά μόνο γι' αυτήν για την οποία προβλέπεται.

- Σας συμβουλεύουμε αυτό το προϊόν να χρησιμοποιείται αποκλειστικά μόνο από ένα χρήστη.

- Η χρήση αυτού του προϊόντος δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο από ένα άτομο καταρτισμένο και ικανό ή υπό την επιτήρηση ενός τέτοιου προσώπου.

- Σιγουρευτείτε ότι πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης

προβλέπεται ένα πλάνο σωτηρίας και είναι γνωστό έτσι ώστε να παρέμβει με ικανό τρόπο και κάθε ασφάλεια. Πριν την έναρξη της εργασίας, να λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις σε περίπτωση χρήσης του καρδονιού σε πιθανή φόρτωση πάνω σε αιχμηρό άκρο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο αναδέτης θέσης εργασίας συμμορφώνεται με το πρότυπο EN358: 2018.

Είναι σχεδιασμένος για να χρησιμοποιηθεί ως συστατικό μέρος συστήματος συγκράτησης ή ενός συστήματος θέσης εργασίας κατά την έννοια του πρότυπου EN363, αμέσως μόλις διαπιστωθεί κίνδυνος πτώσης από ύψος. Η στατική αντοχή του είναι μεγαλύτερη από 15kN.

Ο αναδέτης θέσης εργασίας διαθέτει σύστημα ρύθμισης. Η ρύθμιση πραγματοποιείται από:

- Ιμάντα από πολυεστέρα πλάτους (σειρά NLSRxxyy). Στο άκρο, και βρόγχος ραμμένος με περίβλημα από την πλευρά της αναγνώρισης - Σαν επιλογή, υπάρχει ενισχυμένος βρόχος με θερμό-αναδιπλούμενο περίβλημα - Σύστημα ρύθμισης με βρόχο μειωτήρα αλουμινίου.
- Πλεκτό επενδεδυμένο κορδόνι Ø10,5mm (σειρά NLDRxxyy). Στο άκρο, επενδεδυμένος βρόχος ραμμένος με περίβλημα - Σύστημα ρύθμισης με λείο δακτύλιο από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ο αναδέτης παραδίδεται με ή χωρίς υποδοχή (αφαιρούμενη ή σταθερή) και σύμφωνα με τα ποικίλα μήκη από 0,5 του μέτρου έως 1,7 μέτρα (**#2**).

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ:

-Έλεγχος, με οπτική εξέταση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού και την απουσία ελαττωμάτων: κατάσταση των αναδετών, των ραφών, των συνδέσμων. Προσέξτε την απουσία φθορών, κοψιμάτων, ξεφτισμάτων, αρχές ρωγμών, παραμορφώσεις, ίχνη οξείδωσης, κόμπων ή αποχρωματισμών, και να εξασφαλισθεί η αναγνωσιμότητα των σημάτων, (ταυτοποίηση και / ή της ημερομηνίας ισχύος). Ελέγξτε την καλή κατάσταση των συνδετήρων και τη λειτουργία τους.

- Σε περίπτωση αμφιβολίας της σιγουριάς του εξοπλισμού, μην τη χρησιμοποιήσετε πριν αποκτήσετε την έγγραφη εξουσιοδότηση ενός αρμόδιου ατόμου για να αποφασίσετε την επαναχρήσή του.

- Όταν συναρμολογείτε με άλλα εξαρτήματα ασφαλείας, ελέγξτε τη συμβατότητα κάθε εξαρτήματος και βεβαιωθείτε ότι τηρούνται όλες οι συστάσεις στα σχετικά εγχειρίδια προϊόντων και τα πρότυπα προστασίας που αφορούν τις πτώσεις. Συγκεκριμένα, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ασφαλείας ενός στοιχείου δεν επηρεάζεται από τη λειτουργία ασφαλείας άλλου στοιχείου και δεν παρεμβαίνει μεταξύ τους.

- Πριν από κάθε χρήση ενός αντιπυκτικού συστήματος, πρέπει να επαληθευτεί ο ελεύθερος χώρος (τραβώντας αέρα) που απαιτείται από το χρήστη, με τρόπο ώστε σε περίπτωση πτώσης, δεν υπάρχει σύγκρουση ούτε με το έδαφος ούτε με ένα εμπόδιο σταθερό ούτε εν κινήσει που θα βρεθεί στην τροχιά του.

Αποφύγετε να απομακρυνθείτε από το βαρίδι της ακύρωσης για να περιορίσετε την έκταση μιας πιθανής πτώσης του εκκρεμούς.

ΧΡΗΣΗ:

- Ο αναδέτης θέσης εργασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάρρηση πτώσεων.

- Είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τη χρήση του με ένα σύστημα ανάσχεσης πτώσεων.
- Ο αναδέτης θέσης εργασίας διαθέτει σύστημα ρύθμισης του μήκους. Σκοπός του είναι να:
 - Συνδέσει τους πλευρικούς δακτυλίους της ζώνης θέσης εργασίας σε δομικό στοιχείο που μπορεί να είναι στύλος, πατάρι, δέντρο για να ελευθερώσει τα χέρια του χρήστη (διατήρηση θέσης εργασίας)
 - Συνδέσει τους δακτυλίους ράχης ή στέρνου της ζώνης ασφαλείας σε σταθερό σημείο ασφάλισης προκειμένου να αποφευχθούν σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης (περιορισμός κινήσεων).
- Το σύστημα ανάσχεσης των πτώσεων πρέπει υποχρεωτικά να είναι συνδεδεμένο στη ραχιαία πλευρά της ζώνης, ή στο άκρο του ιμάντα προέκτασης, εάν διαθέτει τέτοιο το σύστημα, ή στους δύο κρίκους του στέρνου ταυτόχρονα. Τα σημεία αυτά ορίζονται με το γράμμα A (μοναδική αγκύρωση) ή A/2 (υποχρεωτική σύνδεση αυτών των σημείων μαζί).

- 1 : Μείωση του μήκους του αναδέτη: χαλαρώστε τον αναδέτη από την πλευρά του μεγάλου βρόχου και τραβήξτε από την πλευρά του κατασκευασμένου άκρου (**#3.1**) για NLDL και (**#3.2**) για NLSR.
 - 2 : Επιμήκυνση του αναδέτη: χαλαρώστε τον αναδέτη από την πλευρά του κατασκευασμένου άκρου και τραβήξτε από την πλευρά του μεγάλου βρόχου (**#3.1**) για NLDL και (**#3.2**) για NLSR.
- Στη διαμόρφωση χρήσης θέσης εργασίας, ο αναδέτης θέσης εργασίας πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε να παραμένει τεντωμένος.
 - Κατά τη διάρκεια της χρήσης, να επαληθεύετε τακτικά τον εξοπλισμό. Τα εξαρτήματά του πρέπει να προστατεύονται από κάθε είδους επίθεση που προέρχεται από το περιβάλλον: μηχανικές επιθέσεις (τραντάγματα, ακμές αιχμηρές ...), χημικές (οξέα προβολή, βάσεις, διαλύτες, ...) ηλεκτρικές (βραχυκύκλωμα, ηλεκτρικά τόξα ...) ή θερμικές (θερμές επιφάνειες, δάδες ...).
 - Το δομικό στοιχείο αγκύρωσης όπου θα στερεωθεί ο αναδέτης θέσης εργασίας, ο αναδέτης πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο της μέσης ή πάνω από τη μέση του χρήστη, σε μια μειωμένη απόσταση και να έχουν στατική αντοχή τουλάχιστον 12 kN. Πρέπει επίσης να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN795:2012.
 - Αποφύγετε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης.
 - Μετά από πτώση ο εξοπλισμός πρέπει να καταστραφεί.
 - Αν ο χρήστης πρέπει να ανοίγει και να κλείνει συχνά το συνδετήρα στα άκρα. Είναι προτιμότερο να προνοήσουμε για ένα κορδόνι εξοπλισμένο με ένα συνδετήρα με αυτόματο κλειδίωμα. Στην αντίθετη περίπτωση, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε ένα κορδόνι εξοπλισμένο με συνδετήρες με χειροκίνητο κλειδίωμα.
 - Ένας συνδετήρας δεν πρέπει ποτέ να φορτώνεται στο κούμπωμά της.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ (#4) :

- 1 Αναφ: αναφοράς προϊόντος.
- 2 Σειριακός Αριθμός - Παρτίδα κατασκευής.
- 3 μέγιστο μήκος αναδέτη χωρίς υποδοχές.
- 4 Ημερομηνία κατασκευής.
- 5 Ημερομηνία λήξης.
- 6 Αναγνωριστικό κατασκευαστή.

- Στην περίπτωση προϊόντος, NLSYxx, ή NLDYxx (ο αναδέτης παρέχεται χωρίς караμπίνер **#2**) ο χρήστης πρέπει να συνδέσει τον αναδέτη στο σημείο αγκύρωσης, στη ζώνη πρόσδεσης ανάσχεσης των πτώσεων χρησιμοποιώντας караμπίνер που είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN362:2005.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ :

- Η ασφάλεια του χρήστη που συνδέεται με τη συντήρηση της απόδοσης του προϊόντος και με την αντίστασή του, είναι απαραίτητος ένας περιοδικός έλεγχος που πραγματοποιείται από έναν κατάλληλο ελεγκτή. Ένας ετήσιος υποχρεωτικός έλεγχος θα επιβεβαιώσει την κατάσταση του εξοπλισμού και η διατήρηση της λειτουργίας του μπορεί να εξακολουθήσει μόνο με γραπτή άδεια.
- Μην εκθέτετε αυτά τα προϊόντα σε χαμηλές θερμοκρασίες στους -30°C ή το ανώτερο στους +50°C.
- Η χρήση αυτού του εξοπλισμού δεν πρέπει να ξεπερνά με κανένα τρόπο τα όριά του.
- Αποθήκευση : το προϊόν πρέπει να είναι αποθηκευμένο σε χώρο ξηρό και αεριζόμενο, μακριά από κάθε πηγή άμεσης ή έμμεσης θερμότητας, και από υπεριώδεις ακτίνες. Το στέγνωμα ενός εξοπλισμού βρεγμένου πρέπει να γίνεται στις ίδιες συνθήκες.
- Καθάρισμα και απολύμανση : αποκλειστικά με νερό με ουδέτερο σαπούνι.
- Συσκεασία : χρησιμοποιήστε μια συσκευασία προστασίας στεγανή άσηπτη.
- Μεταφορά : με συσκευασία και μακριά από κραδασμούς ή πιέσεις που οφείλονται στο περιβάλλον.
- Κάθε τροποποίηση ή επιδιόρθωση του προϊόντος απαγορεύει.
- Διάρκεια ζωής: Τα ΕΠΙ αντιπτώσης από ύψος, κατασκευής NEOFEU έχουν σχεδιαστεί για πολλά χρόνια λειτουργίας σε κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης. Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από τη χρήση που γίνεται. Ορισμένα ιδιαίτερος επιθετικά περιβάλλοντα, θαλάσσια, πυριτιούχα, χημικά μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ΕΠΙ. Σ' αυτές τις περιπτώσεις μια ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προσαρμογή και στους ελέγχους πριν τη χρήση. Ο ετήσιος υποχρεωτικός έλεγχος θα επαληθεύσει τη σωστή λειτουργία του μηχανισμού και τη συνέχιση της λειτουργίας του η οποία θα γίνει μόνο με γραπτή άδεια του κατασκευαστή, του αντιπροσώπου του ή του αρμόδιου ατόμου.
- Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η ενδεικτική διάρκεια ζωής του προϊόντος που συνιστά η Neofeu είναι δέκα (10) έτη.
- Φυλάξτε το φυλλάδιο αναγνώρισης και ο πίνακας επακόλουθης συντήρησης από τη στιγμή που τίθεται σε λειτουργία και μετά από κάθε εξέταση.

Το παρόν προϊόν είναι συμβατό με τον Κανονισμό 2016/425. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εναρμονισμένης οδηγίας EN358:2018. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα : www.neofeu.com.

Αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση του τύπου :

APAVE SUD EUROPE SAS (N°0082) – CS 60193 – F13322 MARSEILLE CEDEX 16

Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο τής παραγωγής :

AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

TR

PARÇA LİSTESİ (#1):

- 1 - Halat.
- 2 - Büyük ilmek.
- 3 - Ayarlama elemanı.
- 4 - Konektörün işlenmiş tarafı (modele göre).
- 5 - Konektörün redüktörden oluşan büyük ilmekli tarafı (modele göre).
- 6 - Tanımlama etiketi.

ÜRÜN REFERANS BİLGİSİ (#2):

Referans	Halat Malzeme	Uzunluk (m)	Ayarlama elemanı
NLSR xx yy	Kayış	0,5 ila 1,7	İşlenmiş alüminyumdan yapılmış redüktör
NLDR xx yy	İp	0,5 ila 1,7	Paslanmaz çelikten pürüzsüz halka

xx - Halatın uzunluğu konektörler hariç. Örnek:

05, 0,5 m'lik bir uzunluğa karşılık gelirken, **17** ise 1,7 m'lik bir uzunluğa karşılık gelmektedir.

yy - Ürün referansına göre konektörler : A, B, C, D, F, G, I, J, K, M : İlk harf, konektörün büyük ilmek tarafına (**#1-5**) karşılık gelirken, ikinci harf, konektörün işlenmiş tarafına karşılık gelir (**#1-4**).

Referansı **NLSR xx**, **NLDR xx** olanlar, konektörsüz olarak sağlanan halatlardır.

UYARILAR :

- Dikkat, bir halata birden fazla kişiyi yüklemeyiniz.
- Bu ürünü kullanmadan önce, kullanma kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve saklayın.
- Ürünün ilk satıldığı ülkenin dışına tekrar satılması durumunda, satıcı bu kullanma kılavuzunu ürünün kullanılabacağı ülkenin dilinde hazırlamalıdır.
- Yüksek yerlerde yapılan müdahaleler tehlikelidir, acil durumlarda sadece sağlık durumu mümkemmel ve fiziksel olarak iyi durumda olan bir kişi müdahalede bulunabilir.
- Bu donanım hayati önem taşıyan bir güvenlik ürünü olup hatalı kullanım, düşme durumunda kullanıcı için ölüm tehlikesi oluşturur.
- Bir düşme önleyici sistemde vücudu yakalamak üzere sadece EN361 düşmeye karşı önleyici vücut kemer sistemleri kullanılabilir.
- Halatlar düşüm atmak için tasarlanmamıştır.
- Bu ekipman, sınırlarının ötesinde veya öngörüldüğü durum dışındaki herhangi bir durum için kullanılmamalıdır.
- Bu ürünün münferit olarak tek bir kullanıcıya tahsis edilmesi önerilir.
- Bu ürünün kullanımı sadece eğitimli ve uzman bir kişi tarafından veya bu tür bir kişinin gözetimi altında gerçekleştirilebilir.
- Kullanmadan önce ve kullanım sırasında bir kurtarma planı oluşturulduğundan, etkin ve güvenli müdahale etme şeklinin bilindiğinden emin olunmalıdır. İşe girişmeden önce, kordon kullanırken, keskin bir kenar üzerinde olası bir yüklemeye karşı uygun önlemleri alınır.

AÇIKLAMA :

Çalışma sırasında konumlandırma halatı, EN358 : 2018

standardına uygundur. Herhangi bir yüksekte düşme tehlikesinin varlığı durumunda, EN363 standardı kapsamında, bir sabitleme sisteminin ya da çalışma sırasında konumlandırma sisteminin bir bileşeni olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Statik direnci 15kN'den büyüktür.

Çalışma sırasında konumlandırma halatı, bir ayar sistemine sahiptir. Bu ayarlama işlemi şunlar vasıtasıyla yapılır :

- Genişliğinde polyester kayış 30 mm (série NLSRxxyy). Tanımlama tarafı ile sonlandırma, dikili döngü - İsteğe bağlı olarak, ısıyla daralan kılıf ile güçlendirilmiş ilmek - Alüminyum redüktör ilmek aracılığıyla ayarlama sistemi.
- Poliamid örgülü kılıflı ip Ø10,5mm (NLDRxxyy serisi). Uç kısmında, radansalı, dikili ve kılıflı ilmek - Paslanmaz çelikten pürüzsüz halka aracılığıyla ayarlama sistemi.

Halat, 0,5 m ila 1,7 m arasında değişen uzunluklarda, konektörlü veya konektörsüz (çıkarılabilir veya sabit) olarak teslim edilir (**#2**).

KONTROLLER :

- Kullanmadan önce, kullanım sırasında ve sonrasında, ekipmanın iyi durumda olduğunu ve herhangi bir kusuru bulunmadığını görsel olarak kontrol ediniz: Halatların, dikişlerin, konektörlerin durumu. Herhangi bir aşınma, kesilme, yıpranma, kopma başlangıcı, deformasyon, paslanma izi, düşümler veya renk değişikliği olmadığından emin olunuz ve işaretlerin okunabilirliğini sağlayınız (tanımlama ve / veya geçerlilik tarihi). Konektörlerin durumunu ve işlevsel olup olmadıklarını kontrol ediniz.
- Donanımın güvenilirliği ile ilgili herhangi bir şüphe durumunda, uzman bir kişiden tekrar kullanım hakkında alınan yazılı izin olmadan donanımı kullanmayın.
- Diğer güvenlik bileşenleri ile montaj yaparken, her bir bileşenin uyumluluğunu kontrol ediniz ve ürün kılavuzlarındaki ve yürürlükte bulunan düşme önleme sistemine ilişkin standartlardaki tüm tavsiyelere uyulduğundan emin olunuz. Özellikle, bileşenlerden birinin güvenlik işlevinin, başka bir bileşenin güvenlik işlevinden etkilendiğinden ve bunların birbirleriyle etkileşmediğinden emin olunuz.
- Düşmeyi önleme sistemini her kullanımdan önce bir düşme durumunda yere çakılmanın, yol üzerinde bulunan sabit veya hareketli bir engele takılmanın söz konusu olmaması için kullanıcının altında gerekli olan boş alan (dikey mesafe) kontrol edilmelidir.
- Muhtemelen bir sarkaç düşüşün etkisini sınırlamak için, ankrajın yönünden çok fazla sapma yapmayınız.

KULLANIM :

- Çalışma sırasında konumlandırma halatı, düşmeyi durdurmak için kullanılamaz.
- Kullanımını, bir düşme önleme sistemi ile tamamlamak gereklidir.
- Çalışma sırasında konumlandırma halatı, bir uzunluk ayarlama sistemine sahiptir. Halat şu işlevleri görür :
 - Çalışma sırasında konumlandırma kayışının yan halkalarını, kullanıcının ellerini serbest bırakmak amacıyla, direk, kule, ağaç şeklindeki bir yapıya bağlayınız (çalışma sırasında sabitleme).
 - Düşme riski olan alanlardan kaçınmak için, düşme önleyici emniyet kemerinin sırt veya sternal halkalarını bir ankraj noktasına bağlayınız (yer değiştirmenin sınırlandırılması).

Düşme önleme sisteminin, emniyet kemerinin arkasına veya eğer varsa, uzatma kayışının ucuna veya her iki sternal halkaya aynı anda bağlanması zorunludur. Bu noktalar, A (tekli bağlantı) harfi veya A/2 (bu noktaların mutlaka birlikte bağlanması gerekmektedir) ifadesi ile tanımlanır.

1 : Halatın kısaltılması : büyük ilmek tarafını gevşetiniz ve NLDLR (#3.1) ile NLSR (#3.2) isimli ürünlerde, işlenmiş ucun olduğu tarafı çekiniz.

2 : Halatın uzatılması : işlenmiş ucun olduğu tarafı gevşetiniz ve NLDLR ile (#3.2) NLSR isimli ürünlerde, büyük ilmek tarafını çekiniz (#3.1).

- Çalışma sırasında konumlandırma konfigürasyonunda, çalışma sırasında konumlandırma halatı gergin kalacak şekilde ayarlanmalıdır.

- Kullanım sırasında ekipmanı düzenli olarak kontrol ediniz. Ekipmanın bileşenleri, çevreden gelen tüm saldırılara karşı korunmalıdır: mekanik (şoklar, keskin kenarlar ...), kimyasal (asitlerin, bazların, çözücülerin sıçraması ...), elektrik (kısa devre, elektrik arkları ...) veya termal (sıcak yüzeyler, pürmüz ...) saldırılar.

- Çalışma sırasında konumlandırma halatının takılacağı yapısal bağlantı noktası, kullanıcının bel seviyesinde veya üzerinde, düşük bir mesafede ve en az 12 kN'lık bir statik mukavemete sahip olmalıdır. Ayrıca, EN795: 2012 standardının gerekliliklerini de karşılamalıdır.

- Düşme riski olan bölgelerden uzak durunuz.

- Düşmeden sonra ilgili ekipman imha edilmelidir.

- Kullanıcının uç kısmındaki konektörü sık sık açıp kapatması gerekiyorsa, kendinden kilitlemeli bir konektörle donatılmış bir kordon kullanılması tercih edilmelidir. Aksi takdirde, manüel kilitlemeli konektörler ile donatılmış bir kordonun kullanılması mümkündür.

- Bir konektörün kilidine hiçbir zaman yüklemeye yapılmamalıdır.

- NLSRxx, NLDLRxx ürünleri (konektörsüz verilen halat #2) bakımından, kullanıcı EN362: 2005 standardına uygun konektörler kullanarak, halatı ankraj noktasına, düşme önleyici emniyet kemerine veya çalışma sırasında konumlandırma kayışına bağlamalıdır.

GENEL KULLANIM KOŞULLARI :

- Kullanıcının güvenliği, ürünün etkililiğinin ve direncinin muhafaza edilmesine bağlı olduğundan, yetkili bir denetçi

ETİKET BİLGİLERİNİN AÇIKLAMASI (#4) :

- 1 Ref: ürün referansı.
- 2 S/N : Seri numarası - Üretim lot no.
- 3 Halatın konektörler hariç maksimum uzunluğu.
- 4 Üretim tarihi.
- 5 Son kullanma tarihi.
- 6 Üretici firma bilgileri.

tarafından periyodik kontroller yapılmalıdır. Ekipmanın durumunu ve kullanılmaya devam edip etmeyeceğini tespit edecek olan zorunlu yıllık denetim, yalnızca yazılı bir onay üzerine yapılabilir.

- Bu ürünleri -30°C altındaki veya +50°C üzerindeki sıcaklık değerlerine maruz bırakmayın.

- Bu donanımın kullanım şekli değiştirilmemeli ve taşıma kapasitesi asla aşılmamalıdır.

- Saklama: Ürün kuru ve havalandırılan bir yerde, doğrudan veya dolaylı ısı kaynaklarından ve morötesi ışınlardan uzakta saklanmalıdır. Islak donanımın kurutulması aynı koşullar altında gerçekleştirilmelidir.

- Temizlik ve Dezenfeksiyon: sadece su ve nötr sabun kullanın.

- Ambalaj: su geçirmez ambalaj malzemesi kullanın.

- Nakliye: ambalajlı ve çevresel darbe veya basınçlardan korumalı olarak yapılmalıdır.

- Ürün üzerinde değişiklik veya onarım yapılması yasaktır.

- Kullanım ömrü: NEOFEU üretimi olan yüksekte düşüşlere karşı Kişisel Koruyucu Ekipmanlar, normal kullanım ve saklama koşullarında uzun yıllar boyunca işlevsel kalmak üzere tasarlanmıştır. Kullanım ömrü, kullanım biçimine bağlıdır. Özellikle bazı agresif koşullar, deniz ortamı, sisli, kimyasal ortamlar, Kişisel Koruyucu Ekipmanların ömrünü azaltabilir. Bu durumlarda, kullanımdan önce, koruma ve kontrollere özel bir dikkat gösterilmelidir. Mekanizmanın doğru işleyişini ve kullanılmaya müsait olup olmadığını tespit edecek olan zorunlu yıllık denetim, yalnızca üreticinin, temsilcisinin veya yetkili bir kişinin yazılı onayıyla yapılabilir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, Neofeu'nün önerdiği gösterge ürün ömrü on (10) yıldır.

- Donanım kullanıma alındıktan sonra ve her kontrol sırasında tanımlama formunu ve bakım izleme tablosunu güncel tutun.

- 7 İletişim Adresi.

- 8 Kullanmadan önce kılavuzun okunması gerektiğini belirten piktogram.

- 9 CE işareti / Onaylı kuruluş n°.

- 10 Uyulacak standart : yayın yılı.

- 11 Maksimum anma yükü : 140 kg.

Bu ürün 2016/425 yönetmeliğine uygundur. EN358:2018 uyumlaştırılmış standardının gereksinimlerini karşılamaktadır. Uygunluk beyanı www.neofeu.com adresinde mevcuttur.

UE tip kontrolü için yetkili birim :

APAVE SUD EUROPE SAS (N°0082) – CS 60193 – F 13322 MARSEILLE CEDEX 16

Ürün kontrolü için yetkili birim :

AFNOR CERTIFICATION (N°0333) - 11, rue Francis de Pressensé - FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

EQUIPMENT IDENTIFICATION SHEET / KENNKARTE DER AUSRÜSTUNG / SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO / FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO / FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO / IDENTIFICATIEFICHE VAN DE UITRUSTING / UDSTYRETS IDENTIFIKATION / UTSTYRETS IDENTIFIKASJONSARK / LAITTEEN TUNNISTUS / PRODUKTENS MÄRKETIKETT / ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / DONANIM TANITIM FORMU :

Type de produit / Product type / Produktart / Tipo di prodotto / Tipo de producto / Tipo de produto / Producttype / Produkttype / Produkttype / Tuotetyypit / Produkttyp / Τύπος προϊόντος / Ürün tipi :
Nom du produit / Product name / Produktbezeichnung / Nome del prodotto / Nombre del producto / Nome do produto / Productnaam / Produktnavn / Produktnavn / Tuotteen nimi / Produktnamn / Όνομα προϊόντος / Ürün adı :
Modèle / Model / Modell / Modello / Modelo / Modelo / Model / Model / Modell / Malli / Modell / Μοντέλο / Model :
N° de lot de production / Production batch no. / Chargennummer der Produktion / N° lotto di produzione / N° de lote de producción / N.º de lote de produção / Productielotnummer / Produktion serie nr. / Produksjonslotnummer / Valmistuserän numero / Produktens partinummer / N° παρτίδας παραγωγής / Üretim lot numarası :
Date d'achat / Date of purchase / Kaufdatum / Data di acquisto / Fecha de compra / Data de compra / Aankoopdatum / Købsdato / Køpsdato / Ostopäivä / Inköpsdatum / Ημερομηνία αγοράς / Satın alma tarihi :
Date de 1ère utilisation / Date of 1st use / Tag der ersten Nutzung / Data del primo utilizzo / Fecha de 1e utilización / Data da 1ª utilização / Datum van 1e gebruik / Dato for første anvendelse / Dato for første bruk / 1. käyttöpäivämäärä / Datum för första användning / Ετος κατασκευής / İlk kullanım tarihi :
Année de production / Year of manufacture / Herstellungsjahr / Anno di produzione / Año de producción / Ano de produção / Produktie jaar / Fremstillingsår / Produksjons år / Valmistusvuosi / Tillverkningsår / Ημερομηνία 1ης χρήσης / Üretim yılı :

EXAMEN PERIODIQUE ET HISTORIQUE DES REPARATIONS

PERIODIC INSPECTION AND REPAIR LOG / REGELMÄSSIGE PRÜFUNG UND REPARATURHISTORIE / ESAME PERIODICO E CRONOLOGIA DELLE RIPARAZIONI / EXAMEN PERIÓDICO E HISTORIAL DE LAS REVISIONES / AVALIAÇÃO PERIÓDICA E HISTÓRICO DE REPARAÇÕES / PERIODIEK ONDERZOEK EN HISTORIEK VAN DE HERSTELLINGEN / PERIODISKE GENNEMGANG OG REPARATIONSHISTORIK / PERIODISK UNDERSØKELSE OG HISTORIKK OVER REPARASJONENE / MÄÄRÄAIKAISTARKISTUS JA KORJAUSHISTORIA / REGELBUNDEN INSPEKTION OCH REPARATIONSHISTORIK / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ / PERİYODİK İNCELEME VE ONARIMLARIN GEÇMİŞİ :

Date Date / Datum / Data / Fecha / Datum / Dato / Dato / Datum / Ημερομηνία / Tarih	Motif – Etat Reason - Condition / Grund - Zustand / Motivo - Stato / Motivo - Estado / Motivo - Estado / Reden – Staat / Årsag - status / Begrunnelse – Tilstand / Syv – Kunto / Orsak – Tillstånd / Τρόπος – Κατάσταση / Neden – Durum	Contrôleur – Visa Inspector - Stamp / Prüfer - Sichtvermerk / Controllore - Visto / Controlador - Visto / bueno / Controlador - Visto / Controleur – Stempel / Kontrolenhed - Visa / Kontrollør stempel / Tarkastaja - lupa / Inspektör – Godkännande / Έλεγχος – Βίβα / Denetleyici - Onay	Prochain examen le Next inspection on / Nächste Prüfung / Prossimo esame il / Próximo examen el / Próximo exame a / Volgend onderzoek op / Den næste revision / Neste undersøkelse den / Seuraava tarkastus / Datum för nästa inspektion / Ερώμενη εξέταση στις / Bir sonraki inceleme

NEOFEU

ZONE INDUSTRIELLE RICHARD BLOCH - CHASSAGNY
69700 BEAUVALLON

TÉL. : +33 (0)4 78 48 75 33

FAX : +33 (0)4 78 48 77 45

www.neofeu.com